
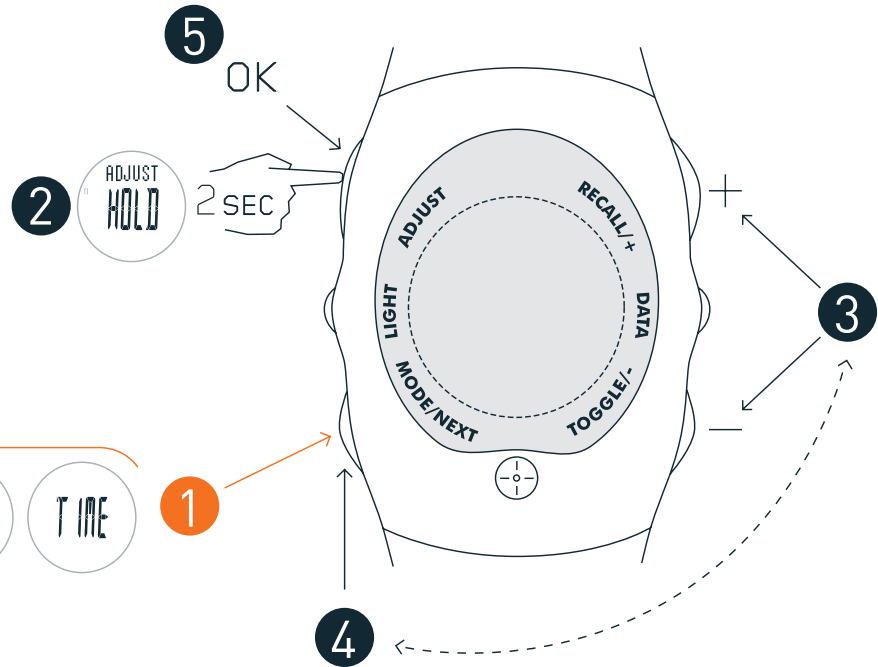


TIME



En el modo TIME (HORA) usted puede programar la hora y la información de calendario.

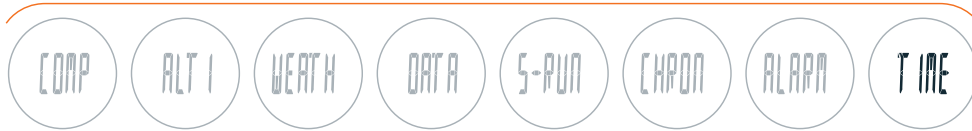


Para ajustar el contraste de la pantalla

Time Warp


Al encontrarse en cualquier otro modo presione sostenidamente el botón por 1 segundo para regresar a TIME.

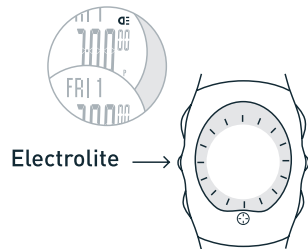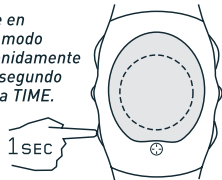


Para pasar de un huso horario a otro

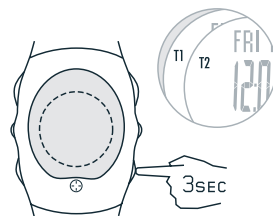

Para activar / desactivar el sonido de la alarma

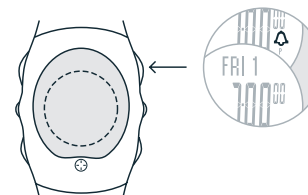


Guarde la fecha, hora y altitud en el modo DATA

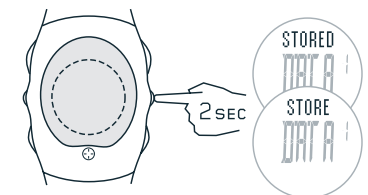


ALARM


En el modo ALARM usted puede programar alarmas para 2 husos horarios, altitud y temperatura. Pulse cualquier botón para detener la alarma. La alarma de la hora sonará durante 55 segundos. Las alarmas de la altitud y temperatura sonarán durante 5 segundos.

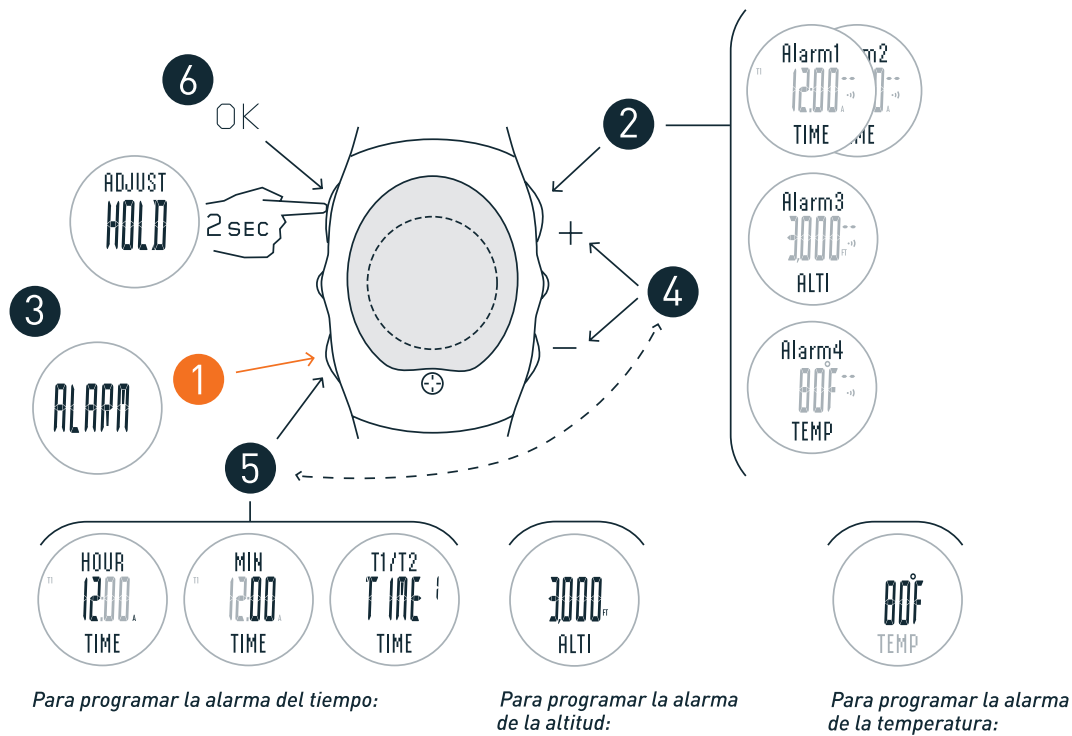

Para apagar / encender la alarma


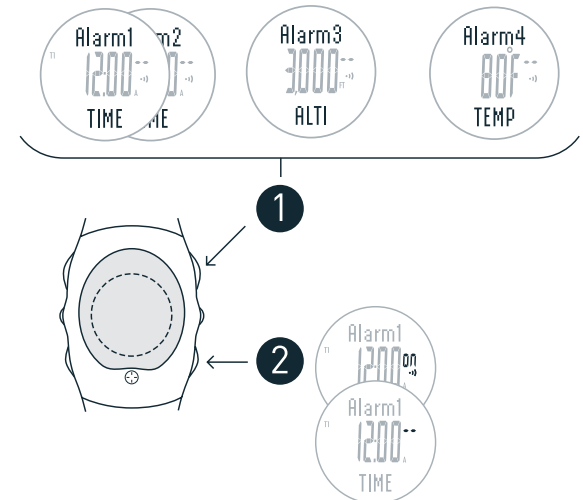


Para apagar todas las alarmas.

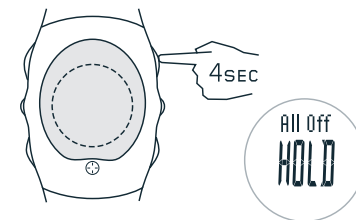


S-RUN

En el modo SKI RUN usted puede tomar de manera automática el tiempo de su carrera de ski estableciendo su altitud básica.

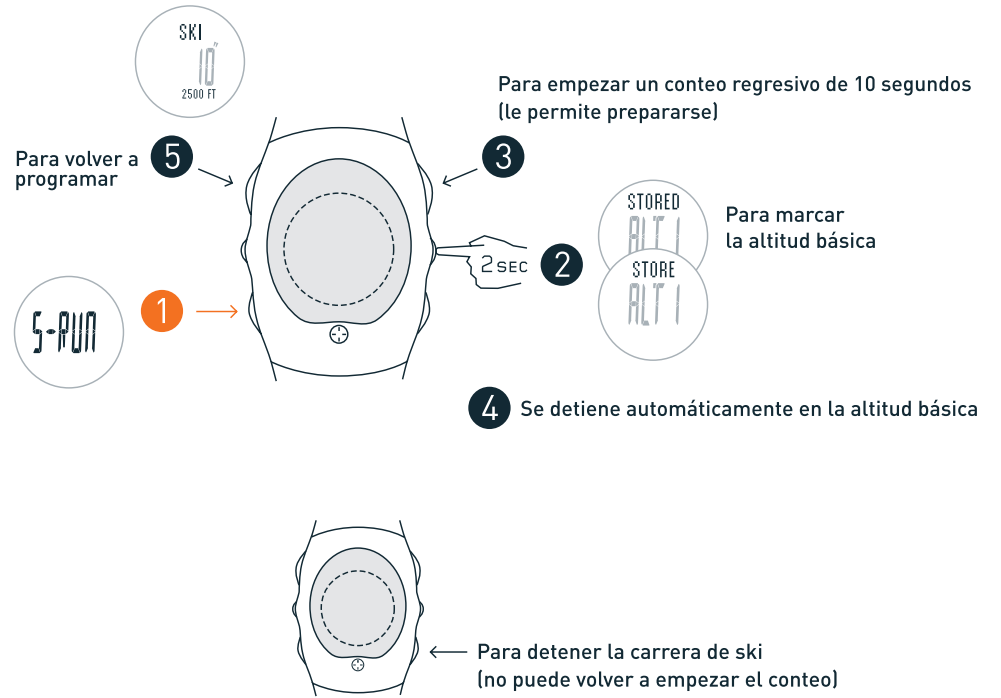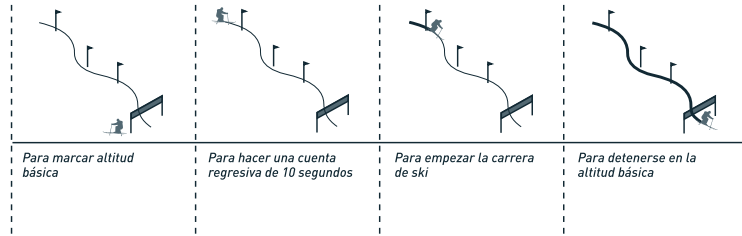


CHRON

EL CHRONOGRAPH puede utilizarse para tomar el tiempo de cualquier actividad hasta 1/100 de segundo.


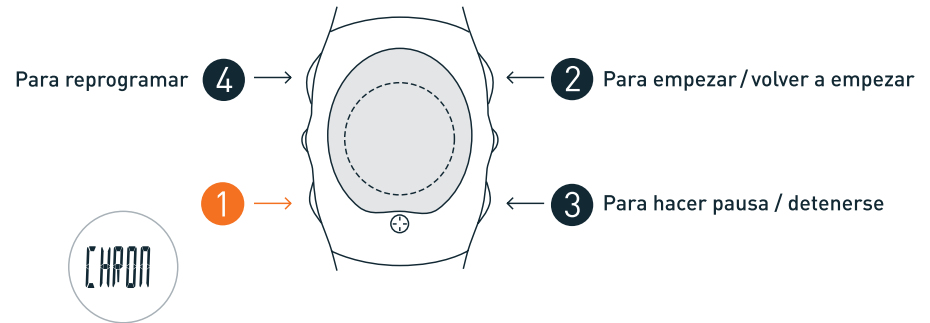


ALT 1


En el modo ALTITUDE usted puede ver almacenar y calibrar su altitud actual; ver y volver a programar su altitud máxima y acumulada.

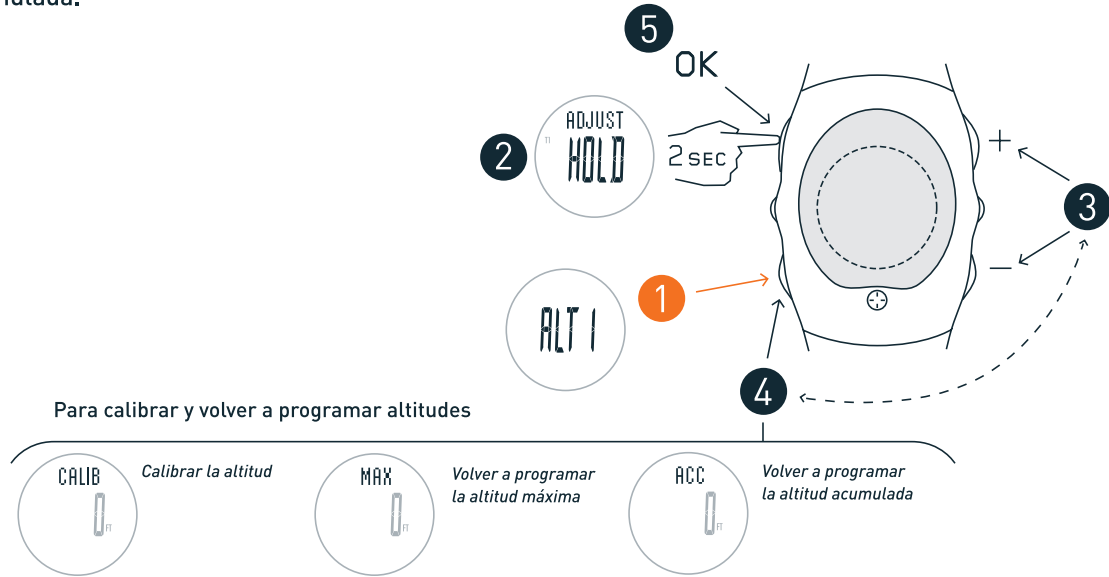

Altitud y pies/metros viajados por minuto, altitud máxima, altitud acumulada y lectura de altitud a requerimiento.

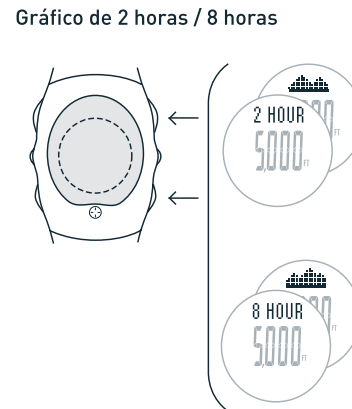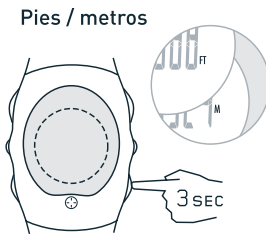


Guarde la fecha, hora y altitud en el modo DATA

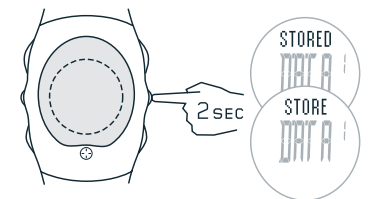


WEATH

El modo WEATHER proporciona un barómetro, termómetro y pronosticador de temperatura barométrica.


Celsius/Farenheit
hPa/pulgada Hg

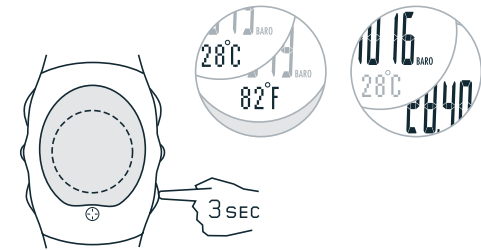

Para programar el clima actual

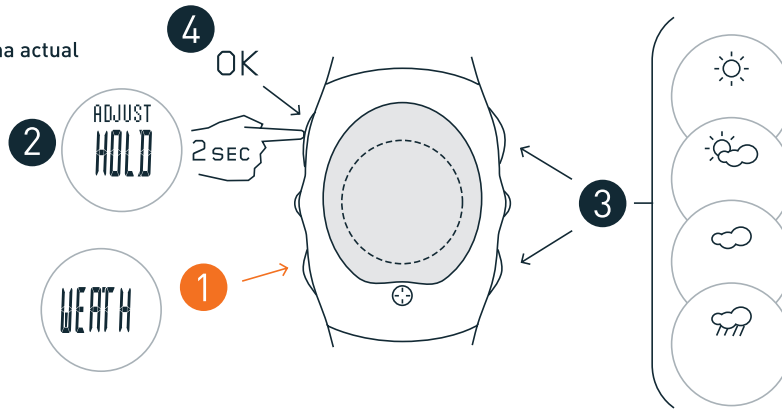

Para ver el pronóstico y la presión barométrica

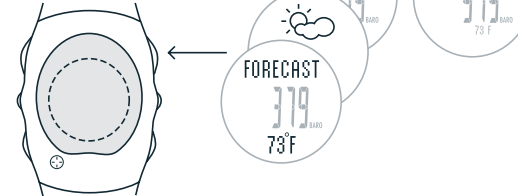


Presión en descenso: Es probable que el clima sea claro

Presión en aumento: Es probable que se presenten nubes / precipitaciones

DATA

En el modo DATA usted puede revisar la fecha, hora y altitud. Guarde la información en el modo ALTITUDE o TIME.

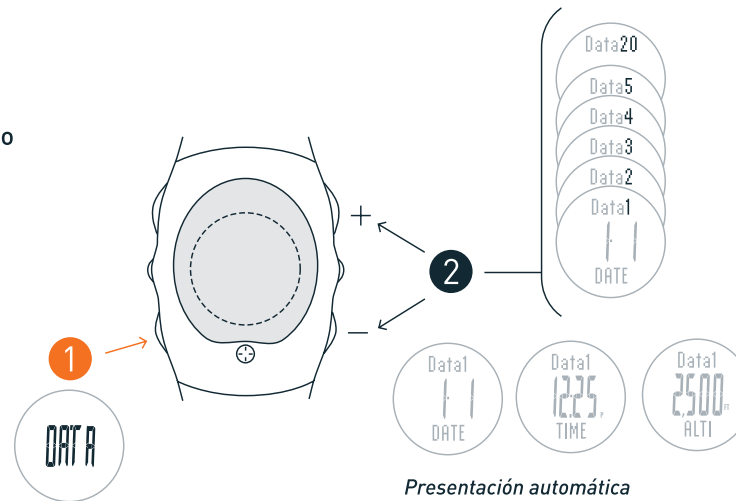

Para borrar toda la información

Presentación automática sucesiva de la información