




TIME

En el modo TIME (HORA) usted puede programar la hora y la información de calendario.

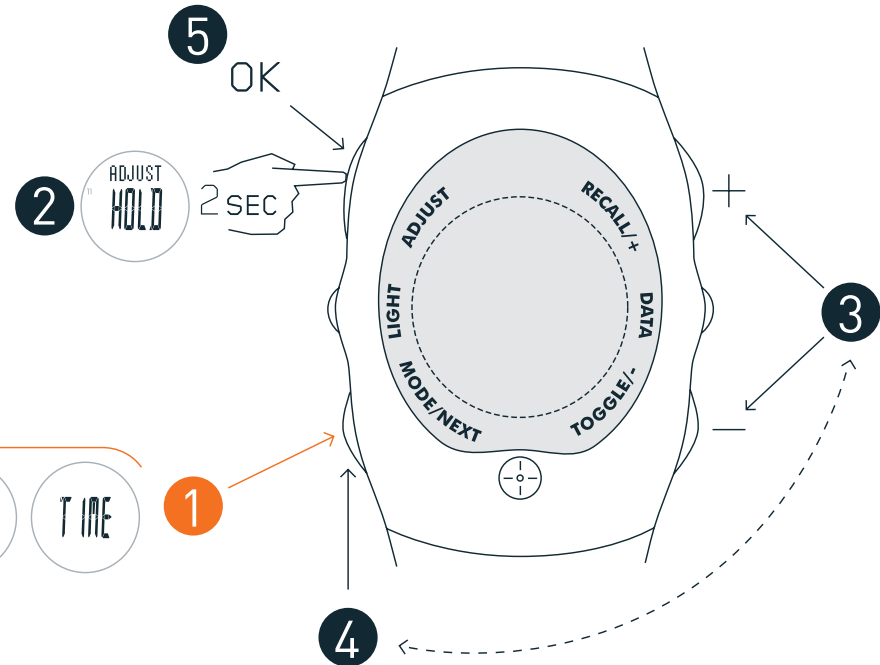


Time Warp


Al encontrarse en cualquier otro modo presione sostenidamente el botón por 1 segundo para regresar a TIME.

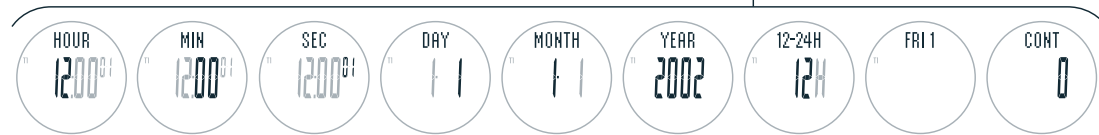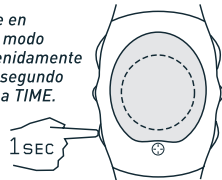


Para ajustar el contraste de la pantalla

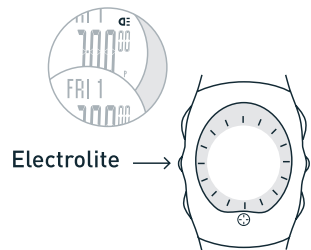


Para pasar de un huso horario a otro

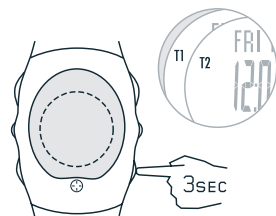

Para activar / desactivar el sonido de la alarma

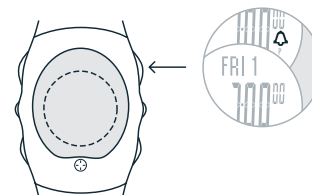


Guarde la fecha, hora y altitud en el modo DATA

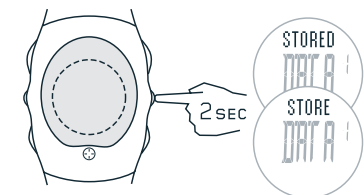

ALARM

En el modo ALARM usted puede programar 4 alarmas de tiempo, 2 alarmas de altitud y 1 alarma de temperatura. Pulse cualquier botón para detener la alarma. La alarma de la hora sonará durante 55 segundos. Las alarmas de la altitud y temperatura sonarán durante 5 segundos.

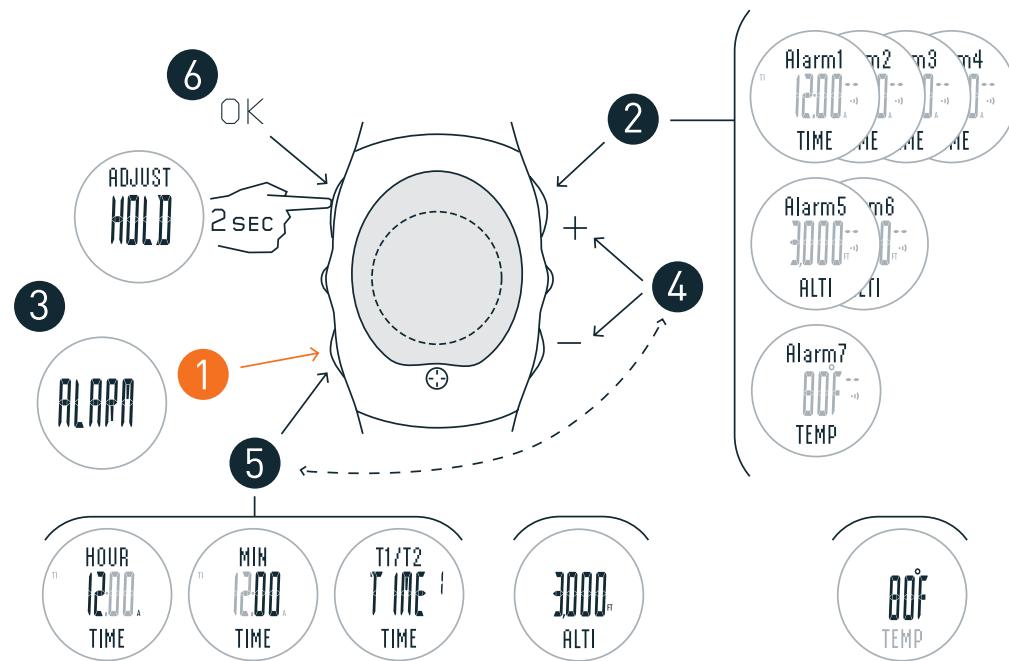


Para programar la alarma del tiempo:


Para programar la alarma de la altitud:

Para programar la alarma de la temperatura:

Para apagar / encender la alarma


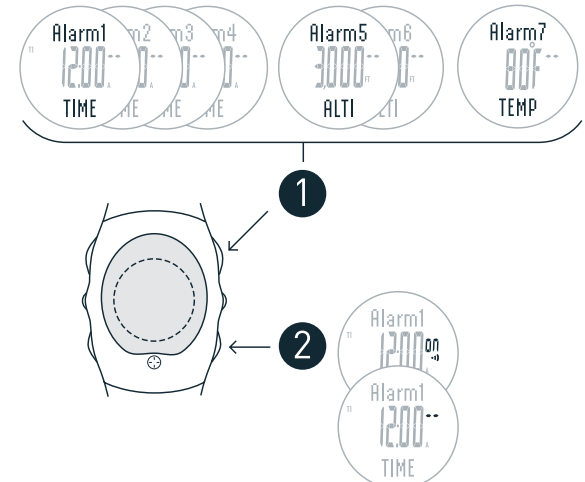


Para apagar todas las alarmas.

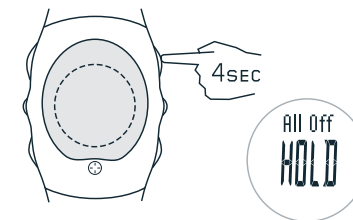


S-RUN

En el modo SKI RUN usted puede tomar de manera automática el tiempo de su carrera de ski estableciendo su altitud básica.

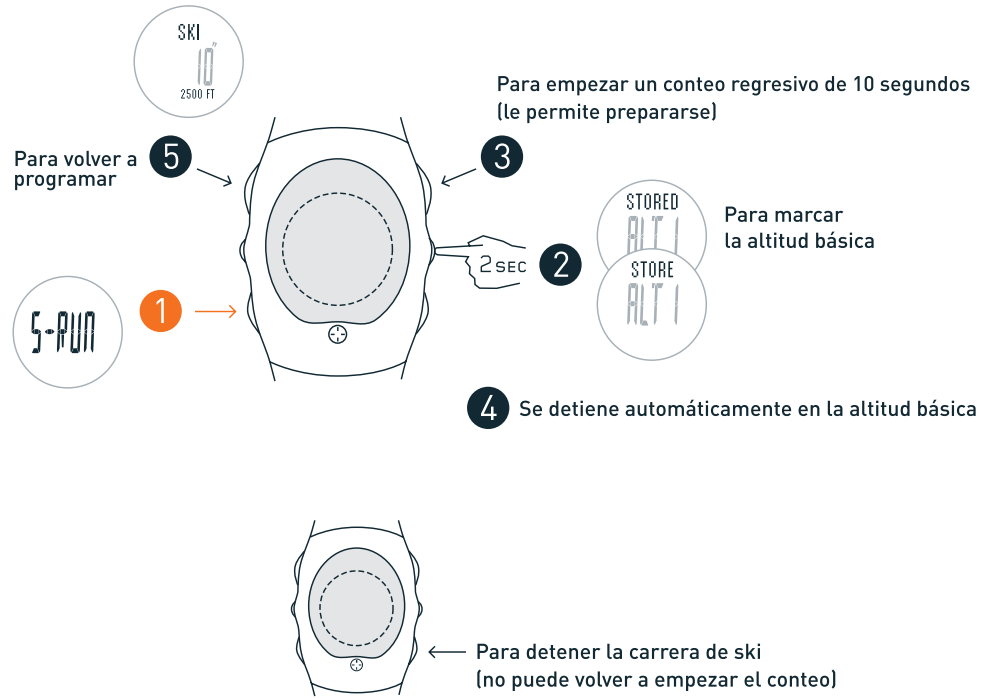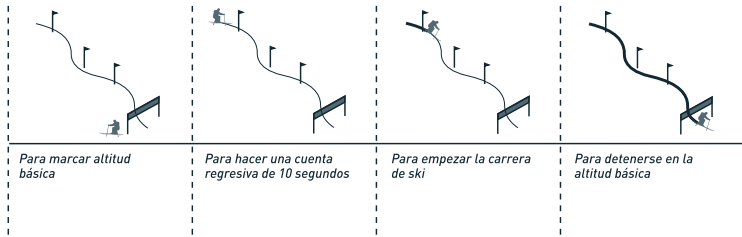

CHRON


El CHRONOGRAPH puede utilizarse para tomar el tiempo de cualquier actividad hasta 1/100 de segundo.

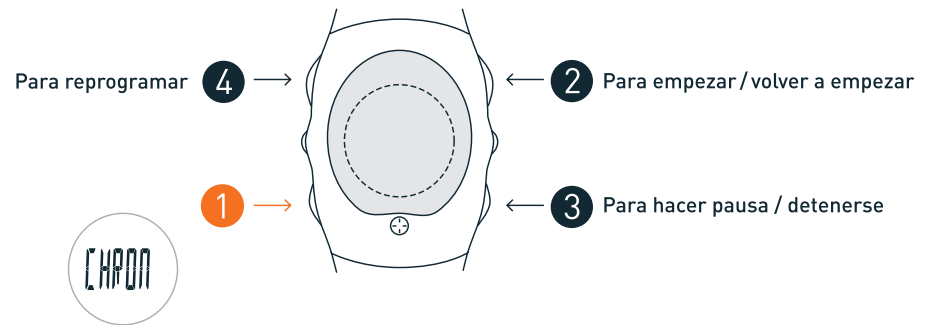


COMPASS

La brújula COMPASS digital se autocalibra y señala el Polo Norte magnético. Puede ajustarse para señalar el Norte geográfico (verdadero norte).

Sáquese siempre el reloj y mantenga el nivel

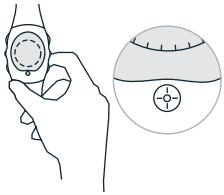


Flecha digital

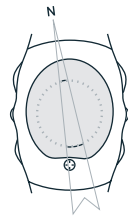


Para ajustar COMPASS sur le vrai Nord.




- 1 Refiérase a un mapa topográfico para establecer la declinación de su ubicación

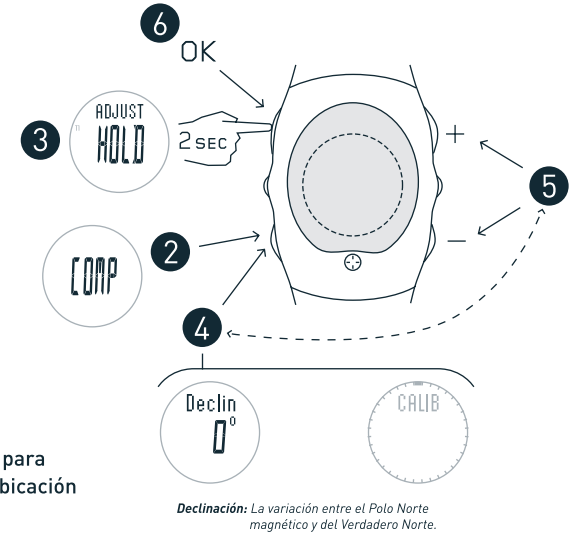

Para volver a calibrar la brújula (después de un viaje o reemplazo de la batería)

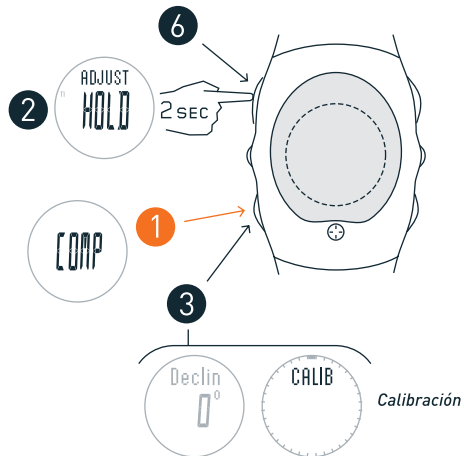


- 4 Mantenga el nivel del reloj y rótelo en sentido contrario a las agujas del reloj de modo que las flechas siempre estén apuntando hacia la misma dirección.

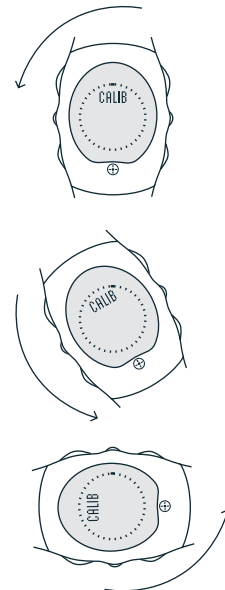


- 5 **PASS** (OK)
0
ERROR
Vuelva a tratar

- 7 Ver / recordad brújula

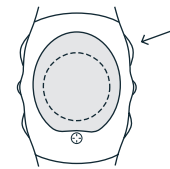


ALT 1

En el modo ALTITUDE usted puede ver almacenar y calibrar su altitud actual; ver y volver a programar su altitud máxima y acumulada.

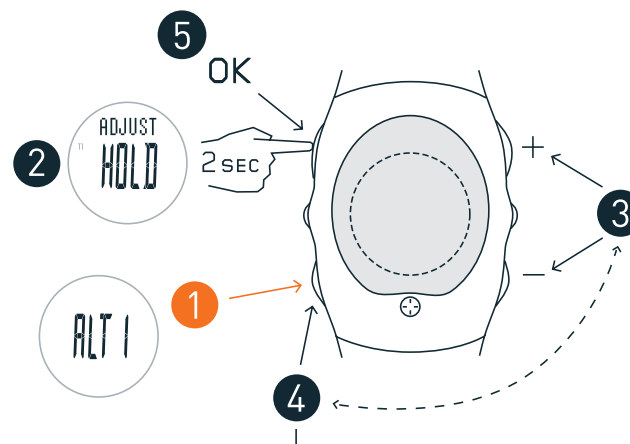


Para calibrar y volver a programar altitudes

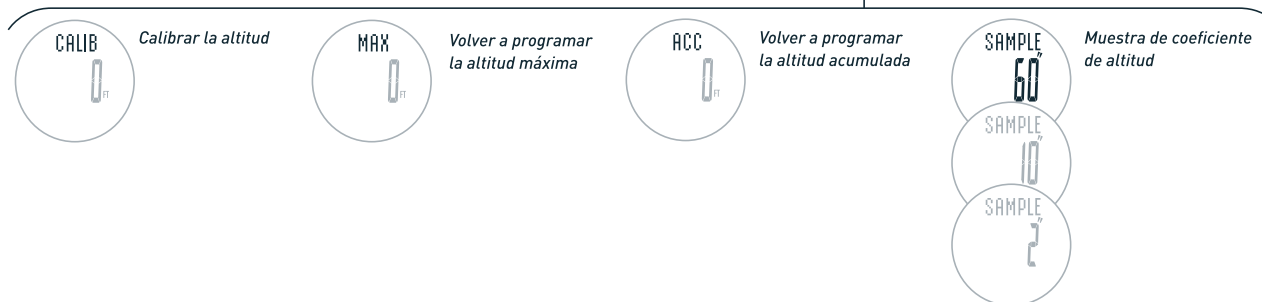

Altitud y pies/metros viajados por minuto, altitud máxima, altitud acumulada y lectura de altitud a requerimiento.




Presentación automática sucesiva de la información

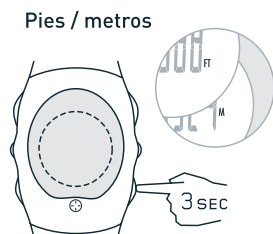


Pies / metros

Gráfico de 2 horas / 8 horas

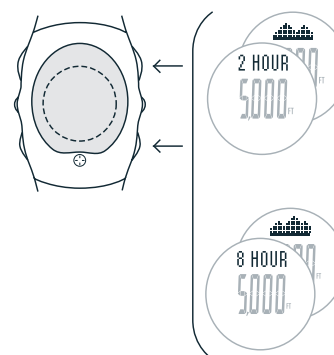


Guarde la fecha, hora y altitud en el modo DATA

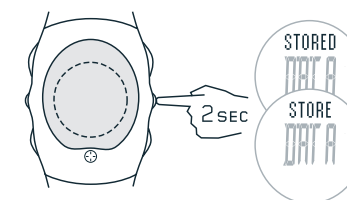


WEATH

El modo WEATHER proporciona un barómetro, termómetro y pronosticador de temperatura barométrica.

Celsius/Farenheit
hPa/pulgada Hg

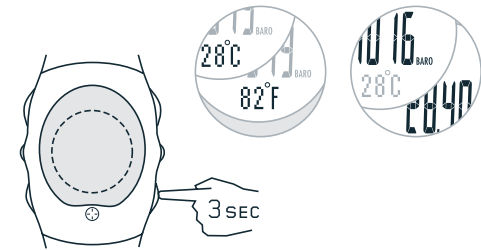

Para programar el clima actual

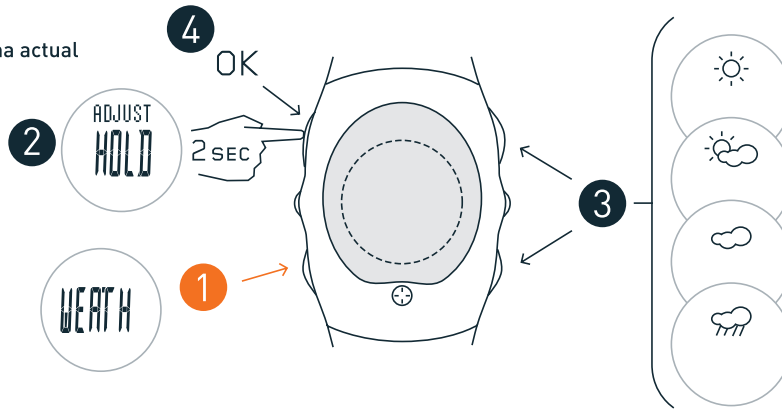

Para ver el pronóstico y la presión barométrica




Presión en descenso: Es probable que el clima sea claro

Presión en aumento: Es probable que se presenten nubes / precipitaciones

DATA

En el modo DATA usted puede revisar la fecha, hora y altitud. Guarde la información en el modo ALTITUDE o TIME.

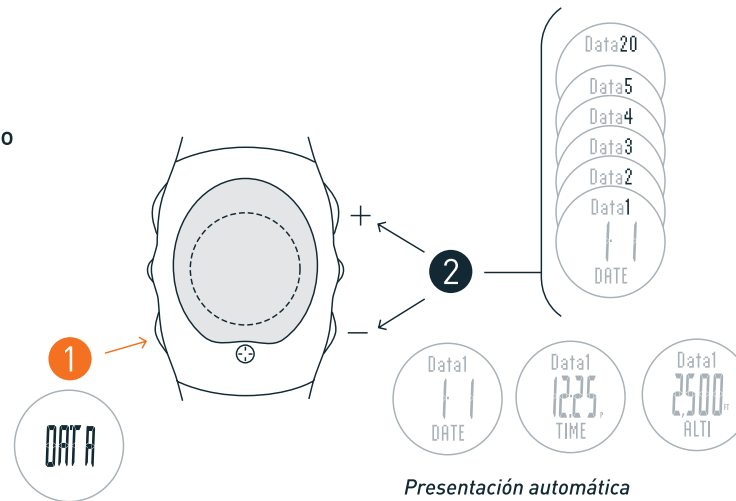

Presentación automática sucesiva de la información



Para borrar toda la información