


En el modo TIME, usted puede programar la información de hora y calendario dentro de dos zonas horarias.

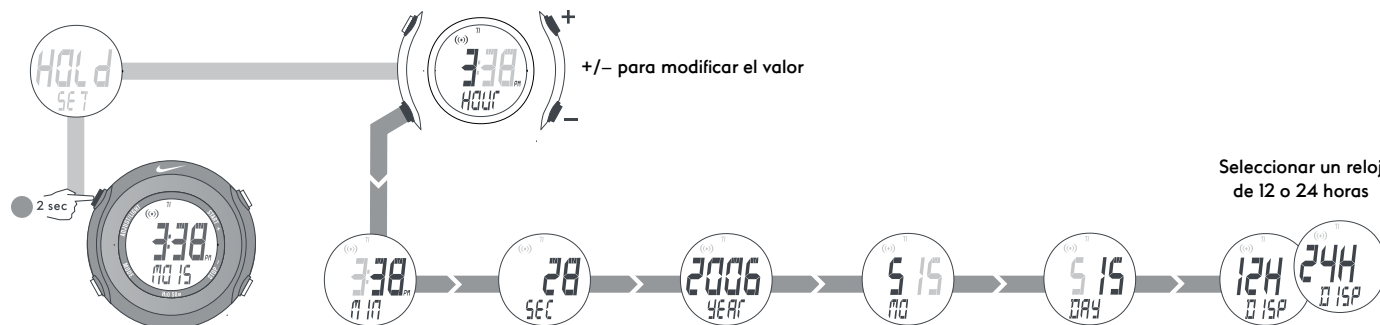

Espanol

TIPO DE PILA: SR626SW Batería de Óxido de plata

DURACIÓN DE LA PILA: La pila de su reloj Nike tiene una duración aproximada de 2 años, dependiendo de la frecuencia y el uso de ciertas opciones.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA: La sustitución de la pila debe ser realizada en un centro de servicio Nike autorizado para que la garantía siga siendo válida. Además de la sustitución de la pila, el centro de servicio comprobará el mecanismo, las juntas, la resistencia al agua y las piezas mecánicas, para garantizar aún más el cuidado a largo plazo de su reloj.

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas del reloj fuera del alcance de los niños. En caso de ser tragadas, acuda inmediatamente a un médico.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse debidamente de acuerdo con la normativa local.

RESISTENCIA AL AGUA: 50 metros

Apto para inmersiones en piscinas y con esnorkel.

ATENCIÓN: El reloj puede dañarse si se presionan los botones bajo el agua.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

De -5 a 50° Centígrados

Especificaciones de los materiales

CRISTAL: Acrílico

CORREA: Plásticos

CAJA: Policarbonato

ENGASTE: Aluminio


BOTONES: Policarbonato

CORONA: Acero inoxidable

HEBILLA: Acero inoxidable



Este documento con sus actualizaciones está disponible en

www.niketiming.com

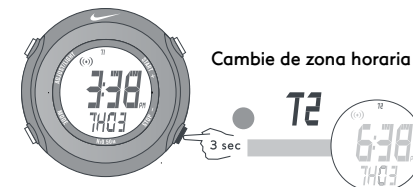





En el modo CRONÓGRAFO, puede registrar el tiempo total de una carrera o una sesión de gimnasia y fijar el temporizador de cuenta atrás.

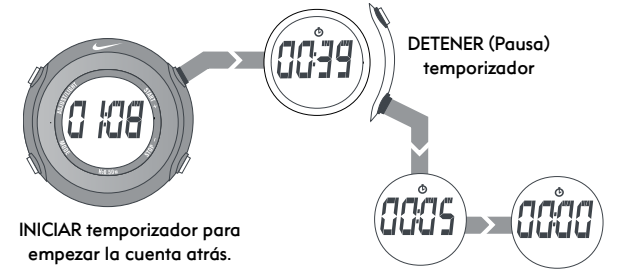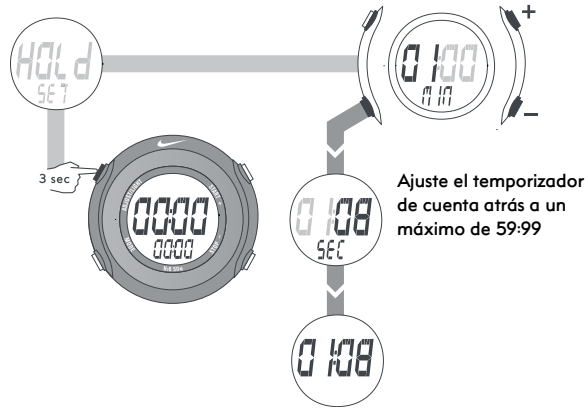

El temporizador de intervalo empezará a emitir tonos audibles en los últimos 5 s y los emitirá 20 veces a los 0 s.

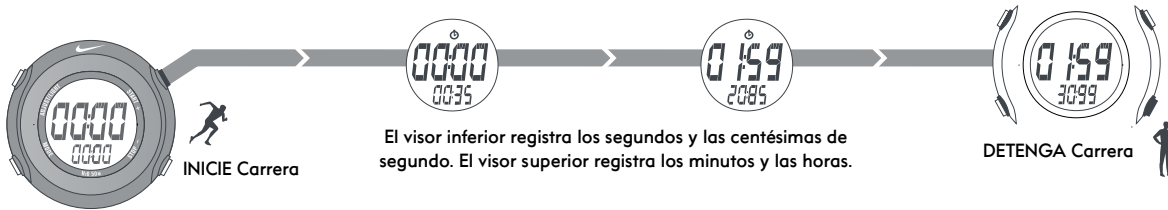

El visor inferior registra los segundos y las centésimas de segundo. El visor superior registra los minutos y las horas.

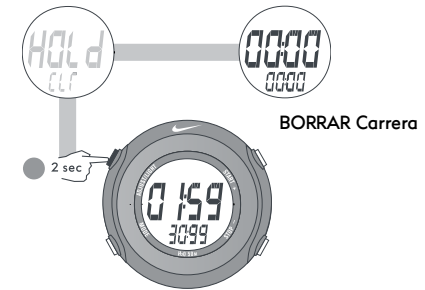

En el modo ALARM (alarma), puede programar la alarma a una hora.

