

# IMARA FIT




En el modo TIME usted puede ajustar a hora y la información del calendario utilizando dos zonas horarias.




El modo CHRONOGRAPH (CRONÓGRAFO) puede utilizarse para registrar el tiempo total de la rutina. También se puede ajustar como un cronómetro de cuenta regresiva para emitir un zumbido cuando el cronómetro se acerque a cero.



En mode ALARM, vous pouvez régler une alarme. L'alarme retentira pendant 20 secondes.

TIME

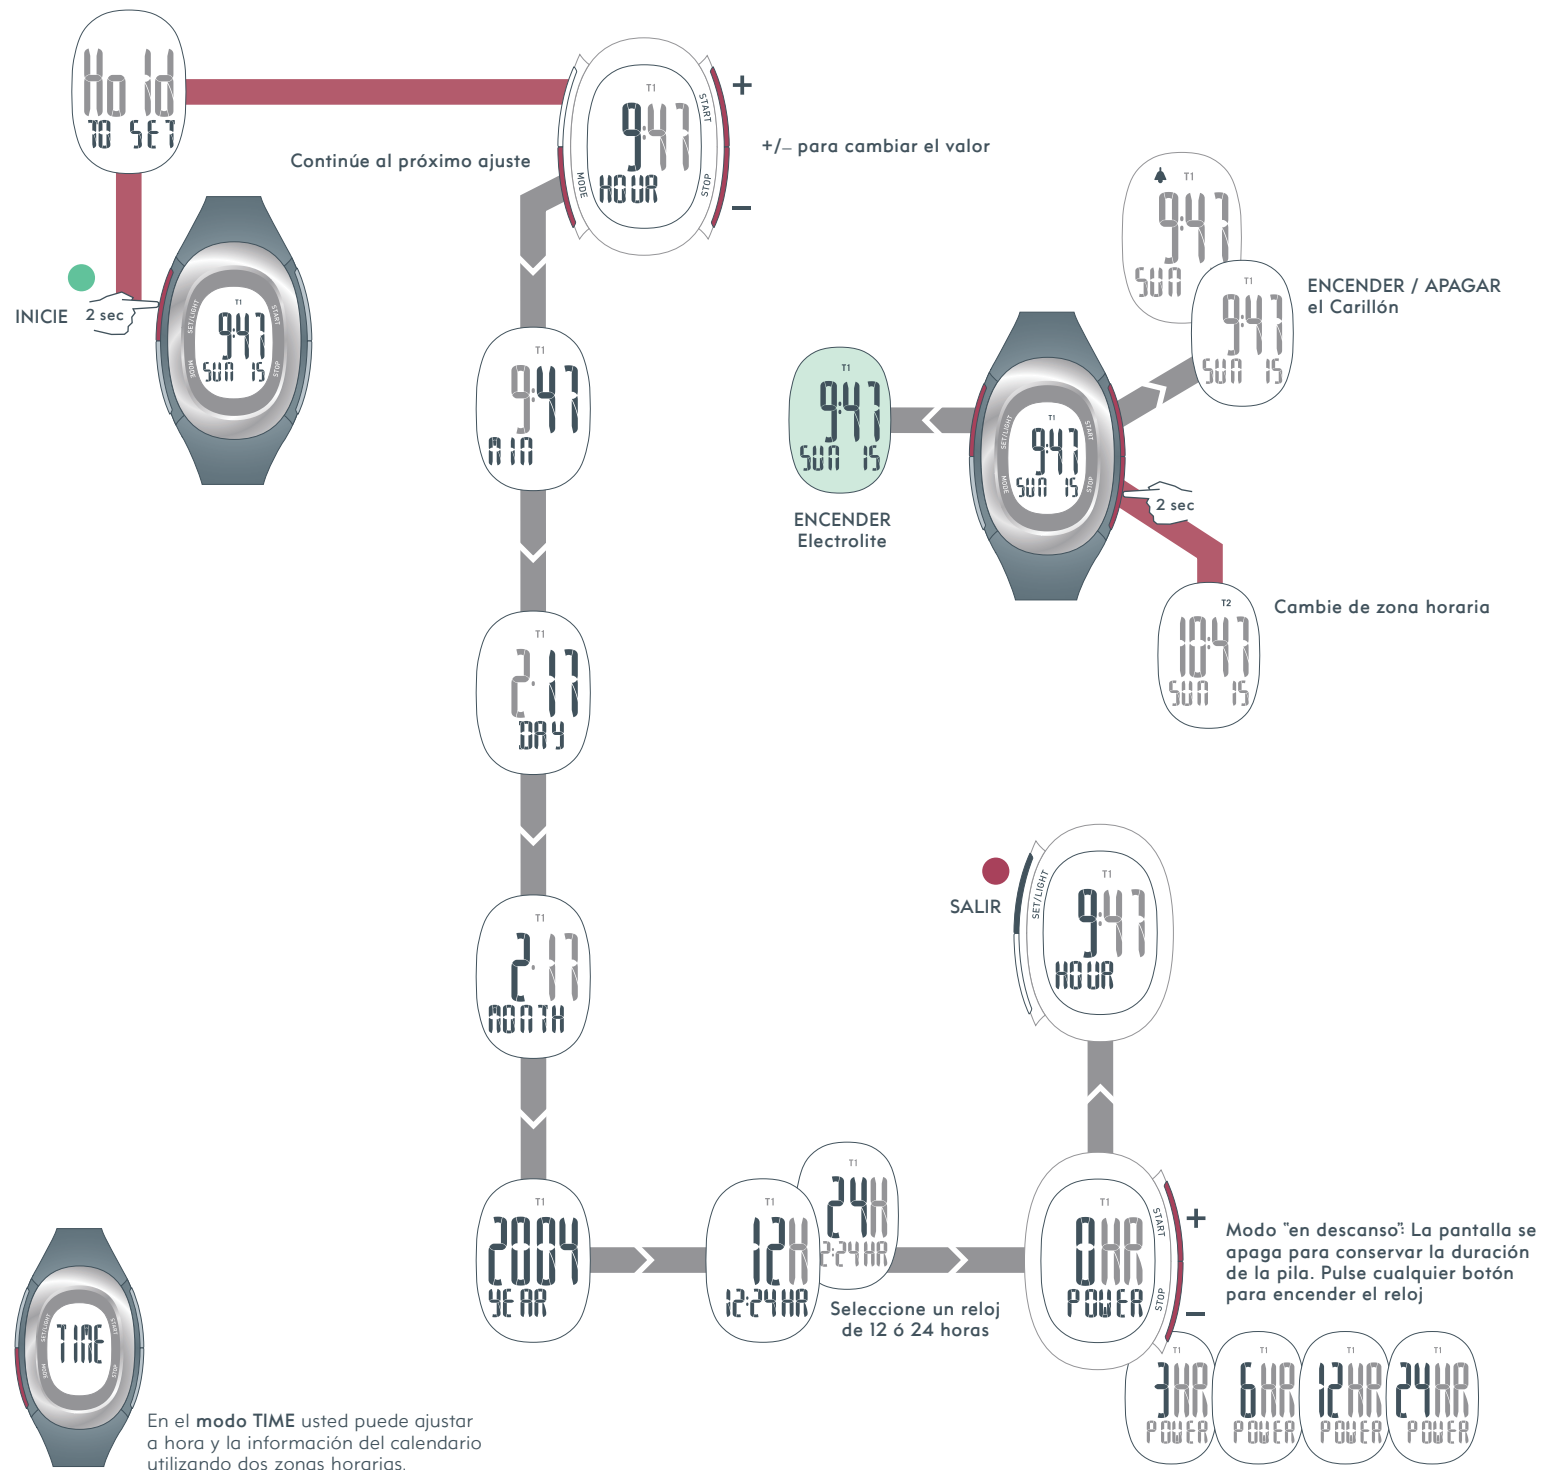


En el modo TIME usted puede ajustar a hora y la información del calendario utilizando dos zonas horarias.



El modo CHRONOGRAPH (CRONÓGRAFO) puede utilizarse para registrar el tiempo total de la rutina. También se puede ajustar como un cronómetro de cuenta regresiva para emitir un zumbido cuando el cronómetro se acerque a cero.



INICIE Carrera


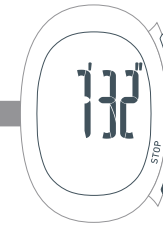


DETENGA Carrera


El icono de cronómetro parpadeará y aparecerá en cualquier modo mientras el cronómetro esté corriendo.



AJUSTE del cronómetro de cuenta regresiva

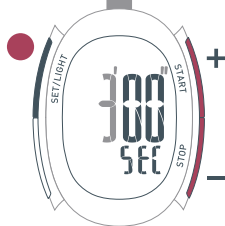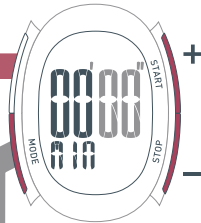

REAJUSTE del cronógrafo o el cronómetro de cuenta regresiva


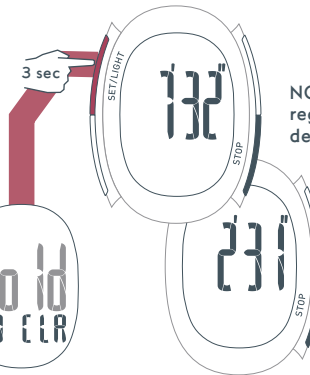


NOTA: El cronógrafo y el cronómetro de cuenta regresiva deben estar DETENIDOS antes de poder reajustarlos a 00'00"




INICIAR cuenta regresiva




El icono de cronómetro parpadeará y aparecerá en cualquier modo mientras el cronómetro de cuenta regresiva esté corriendo.

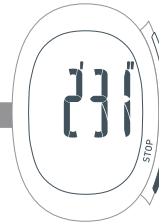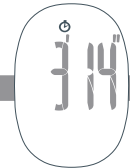

DETENER cuenta regresiva

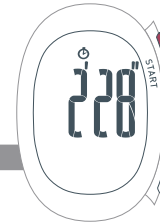

REINICIAR cuenta regresiva

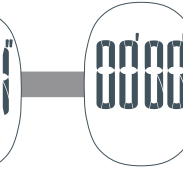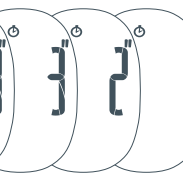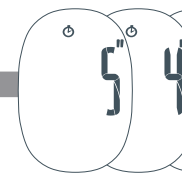


El reloj emitirá un zumbido durante los últimos cinco segundos de la cuenta regresiva.

NOTA: El cronómetro de cuenta regresiva se reajustará automáticamente al llegar a 00'00". Se debe AJUSTAR después de cada uso.




En mode **ALARM**, vous pouvez régler une alarme. L'alarme retentira pendant 20 secondes.

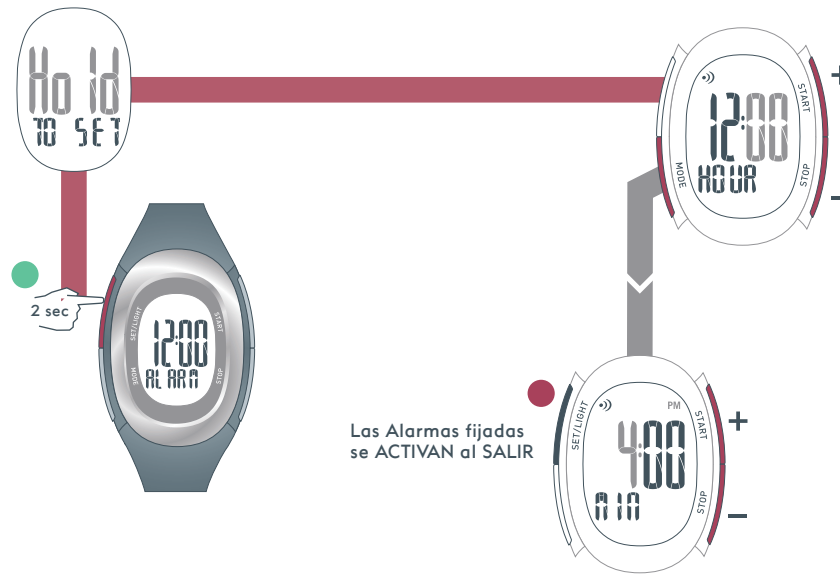

Las Alarmas fijadas se **ACTIVAN** al SALIR

**TIPO DE PILA SR927W 1.5V Batería de óxido de plata**

**¡Advertencia!** Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente  
**¡Advertencia!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales

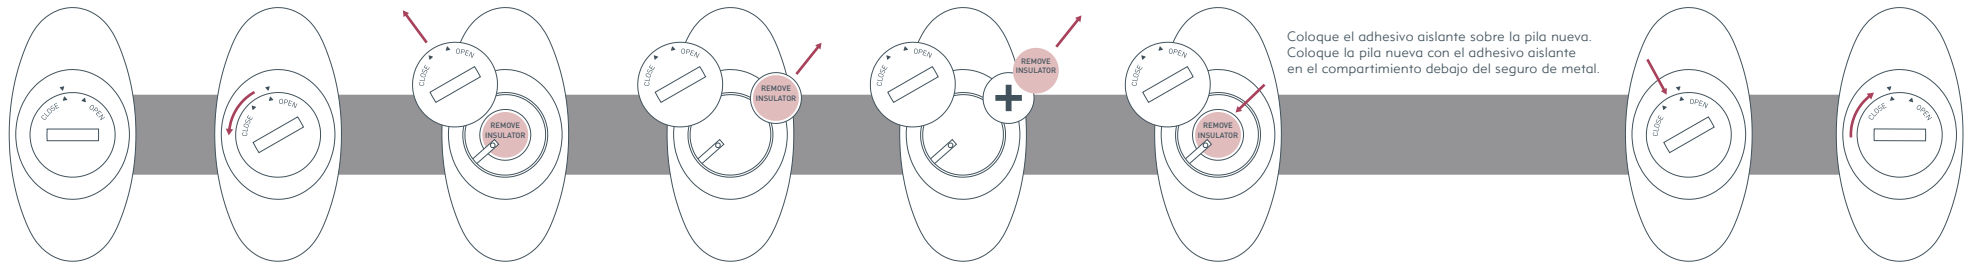

Coloque el adhesivo aislante sobre la pila nueva. Coloque la pila nueva con el adhesivo aislante en el compartimento debajo del seguro de metal.

**Detalles acuáticos**

**H2O RESIST**  
50m

*ATENCIÓN: El agua producirá daños si se pulsan los botones mientras se está bajo el agua*

**Especificaciones de Materiales**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>CRISTAL</b><br>Vidrio Mineral | <b>TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE LA PILA</b><br>Acero Inoxidable |
| <b>CORREA</b><br>Poliuretano     | <b>ENGASTE</b><br>Acero Inoxidable                            |
| <b>ESTUCHE</b><br>Policarbonato  | <b>BOTONES</b><br>Policarbonato                               |
|                                  | <b>HEBILLA</b><br>Acero Inoxidable                            |

**Límites de Modo**

- CRONÓGRAFO**  
23:59'59"
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN**  
0 a 40° Centígrados