




# TIME



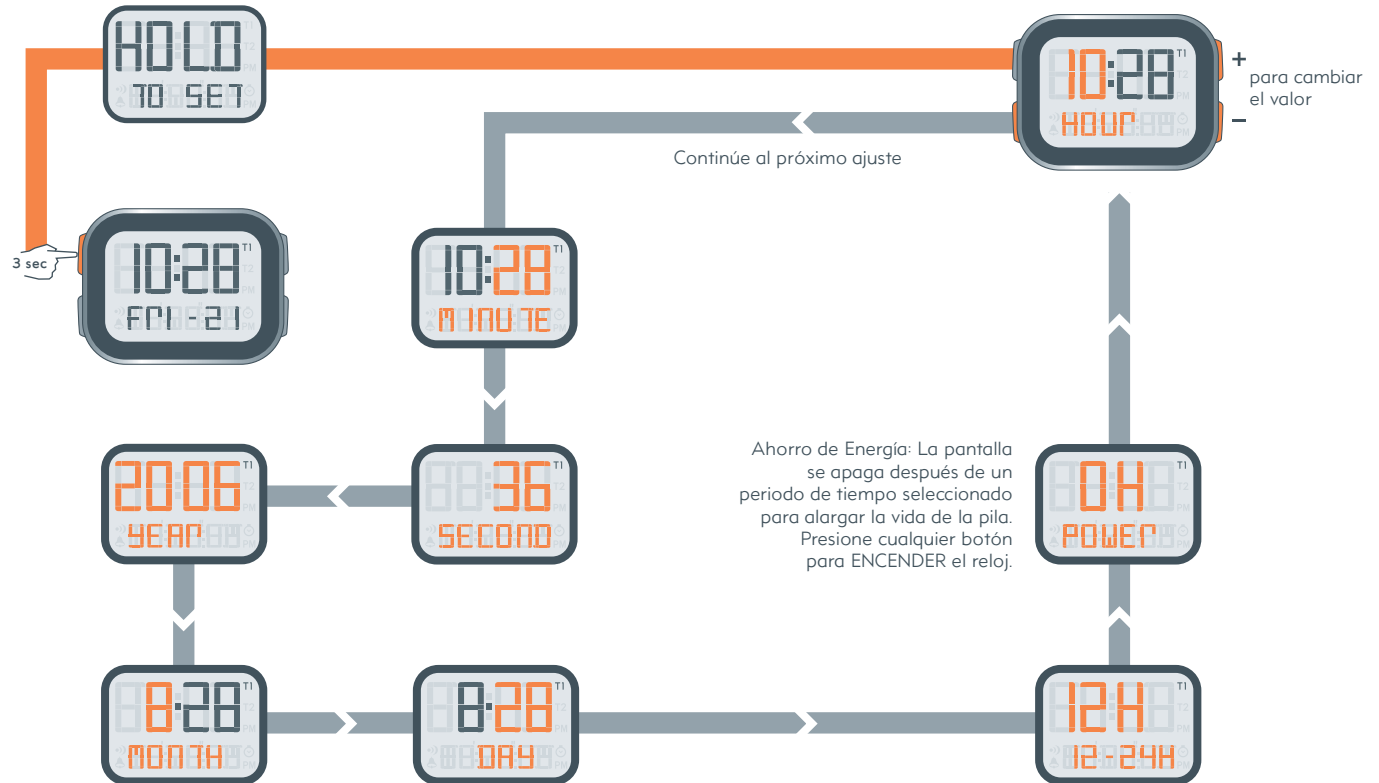

En el modo DATE se puede ajustar la información de la hora y del calendario dentro de dos husos horarios.



En el modo CHRONOGRAPH puede registrar el tiempo total durante una vuelta o sesión.



Im modus ALARM können Sie zwei Weckzeiten pro Tag einrichten. Der Wecker ertönt mit Unterbrechungen für 30 s.

TIME



INICIE Carrera



El cronógrafo registrará las centésimas de segundo durante la primera hora. Después de 1 hora, la resolución cambia a 1 segundo durante un máximo de 100 horas



DETENGA Carrera



Iniciar temporizador



Detener temporizador



3 sec



BORRAR carrera/temporizador



3 sec



Ajustar el temporizador de cuenta regresiva






En el modo DATE se puede ajustar la información de la hora y del calendario dentro de dos husos horarios.



En el modo CHRONOGRAPH puede registrar el tiempo total durante una vuelta o sesión.



Im modus ALARM können Sie zwei Weckzeiten pro Tag einrichten. Der Wecker ertönt mit Unterbrechungen für 30 s.

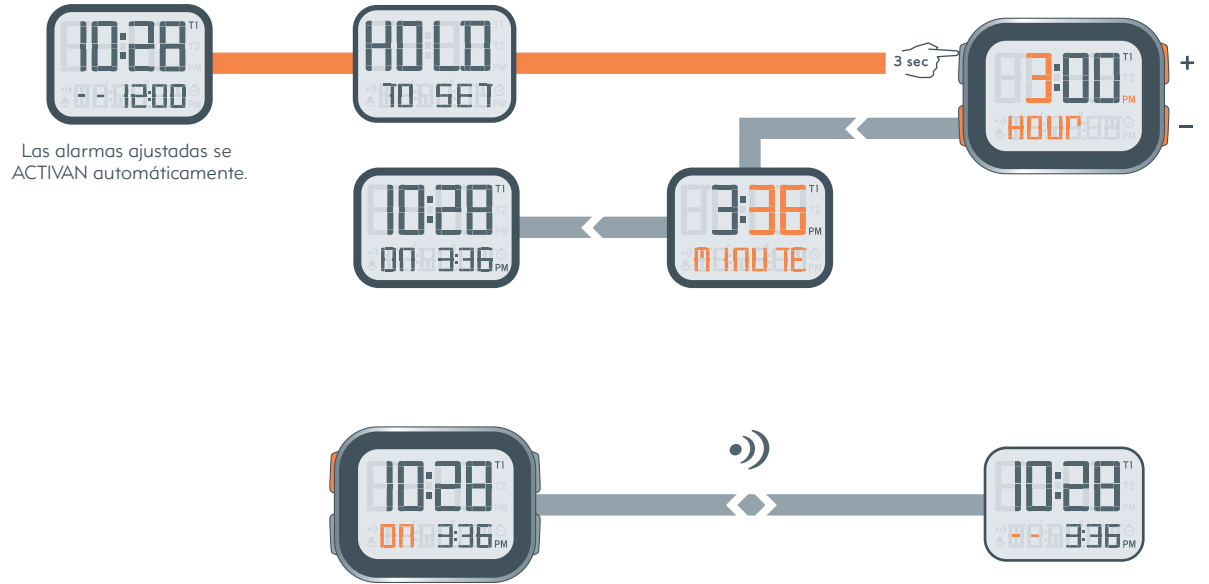

TIME



En el modo DATE se puede ajustar la información de la hora y del calendario dentro de dos husos horarios.



En el modo CHRONOGRAPH puede registrar el tiempo total durante una vuelta o sesión.



Im modus ALARM können Sie zwei Weckzeiten pro Tag einrichten. Der Wecker ertönt mit Unterbrechungen für 30 s.

7 IAE

## Español

TIPO DE PILA:  
SR927SW Batería de Óxido de plata

DURACIÓN DE LA PILA: La pila de su reloj Nike tiene una duración aproximada de 3 años, dependiendo de la frecuencia y el uso de ciertas opciones.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA: La sustitución de la pila debe ser realizada en un centro de servicio Nike autorizado para que la garantía siga siendo válida. Además de la sustitución de la pila, el centro de servicio comprobará el mecanismo, las juntas, la resistencia al agua y las piezas mecánicas, para garantizar aún más el cuidado a largo plazo de su reloj.

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas del reloj fuera del alcance de los niños. En caso de ser tragadas, acuda inmediatamente a un médico.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse debidamente de acuerdo con la normativa local.

RESISTENCIA AL AGUA: **50 metros**  
5 bar (50 m) Puede llevarlo para nadar, bañarse y realizar deportes acuáticos de superficie, como vela, pesca, etc.

ATENCIÓN: El vapor caliente puede dañar el reloj; no lleve el reloj puesto en una ducha de vapor, un Spa o un baño caliente.

ATENCIÓN: El reloj puede dañarse si se presionan los botones bajo el agua.

ATENCIÓN: Aclarar meticulosamente con agua dulce la cajas de relojes y las pulseras de metal después de su exposición al agua salada.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
De -5 a 50° Centígrados

## ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

CRISTAL: Vidrio mineral

CORREA: Poliuretano

CAJA: Acero inoxidable

PLACA POSTERIOR: Acero inoxidable

BOTONES: Acero inoxidable

HEBILLA: Acero inoxidable

Este documento con sus actualizaciones está disponible en [www.nike.com/timing](http://www.nike.com/timing)