

# LANCE CHRONO






CUADRANTE DE MINUTOS del cronógrafo (0-60)

Manecilla de SECONDS (SEGUNDOS) de cronógrafo (0-60)

Manecilla de HOURS (HORAS) de cronógrafo (0-12)


Manecilla de 1/20 SECOND (SEGUNDO) de cronógrafo (3 revoluciones por segundo)

NOTA: El cuadrante de 1/20 SEGUNDOS se detendrá después de 30 segundos para conservar la duración de la pila.

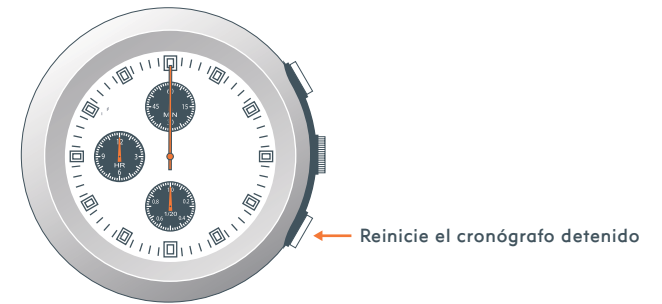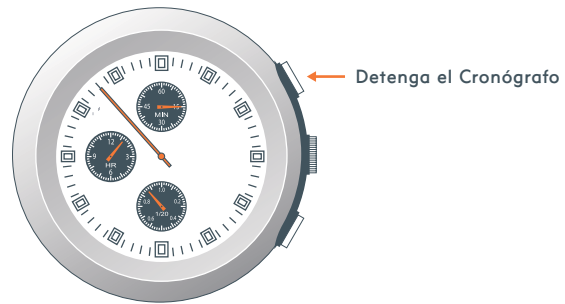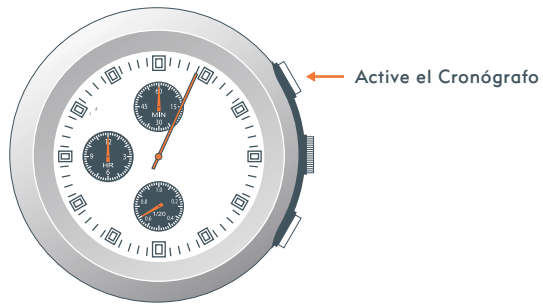




Si las manecillas de SECONDS (SEGUNDOS) y 1/20 SECOND (SEGUNDO) no vuelven a su posición en cero, tire de la perilla hasta oír el segundo clic para calibrar

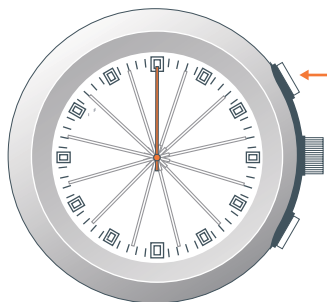

Presione hasta que la manecilla de SECONDS (SEGUNDOS) indique cero

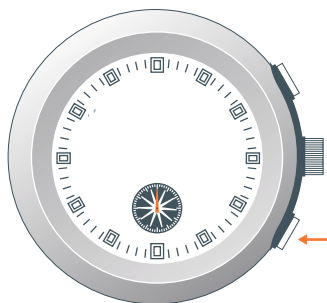

Presione hasta que la manecilla de 1/20 SECOND (SEGUNDO) indique cero



Una vez que las manecillas se han ajustado a cero, restaure la hora y vuelva a colocar la perilla en su posición normal

## H2O RESIST

100m

## TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5 a 50° Centígrados

## Especificaciones de Materiales

### CRISTAL

Vidrio mineral

### ENLACES

Titanio

### CORREA

Poliuretano o Cuero

### ESTUCHE

Aluminio o Titanio

### TAPA POSTERIOR

Acero inoxidable

### BOTONES

Acero inoxidable

### HEBILLA

Acero inoxidable

## Límites de Modo

### CRONÓGRAFO

11:59'59"

### Pila

SR927W

## Cambio de la pila

No abra la parte posterior del reloj.

Para conservar la validez de la garantía, el cambio de batería debe ser realizado en un centro de servicios autorizado por Nike. Además de cambiar la batería, el centro de servicios revisará el movimiento, los sellos, la impermeabilidad y todo el equipo, con el fin de garantizar el cuidado de su reloj para una mayor durabilidad.