

# Pila del CHISEL

**¡ADVERTENCIA!** Mantenga las pilas del reloj fuera del alcance de los niños. En caso de ser tragadas, acuda inmediatamente a un médico.


**¡ADVERTENCIA!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse debidamente de acuerdo con la normativa local.

## Reloj

**Tipo de pila:** SR927SW Batería de Óxido de plata

### **Duración de la pila:**

La pila de su reloj Nike tiene una duración aproximada de 2 años, dependiendo de la frecuencia y el uso de ciertas opciones.

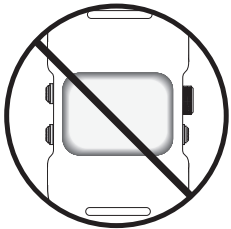

### **Cambio de la pila:**

La sustitución de la pila debe ser realizada en un centro de servicio Nike autorizado para que la garantía siga siendo válida. Además de la sustitución de la pila, el centro de servicio comprobará el mecanismo, las juntas, la resistencia al agua y las piezas mecánicas, para garantizar aún más el cuidado a largo plazo de su reloj.

He aquí la razón.

Muchos de nuestros diseños de relojes utilizan juntas especiales que crean un sello a prueba de agua entre la tapa posterior y la carcasa del reloj. El mayor riesgo de que usted o un joyero cambie la pila, es que la junta no se coloque adecuadamente. El agua puede dañar esta carcasa. Adicionalmente, para garantizar que su reloj es a prueba de agua, nuestros centros de servicio limpiarán los componentes y reemplazarán las partes dañadas.

La información recibida de nuestros clientes sobre el precio, la duración y los dolores de cabeza relacionados con este proceso nos ha llevado a colocar en nuestros relojes, cuando es factible, tapas de compartimientos para pilas que puedan ser reemplazadas por el usuario.