


TIME


En el **modo TIME** usted puede ajustar a hora y la información del calendario utilizando dos zonas horarias.

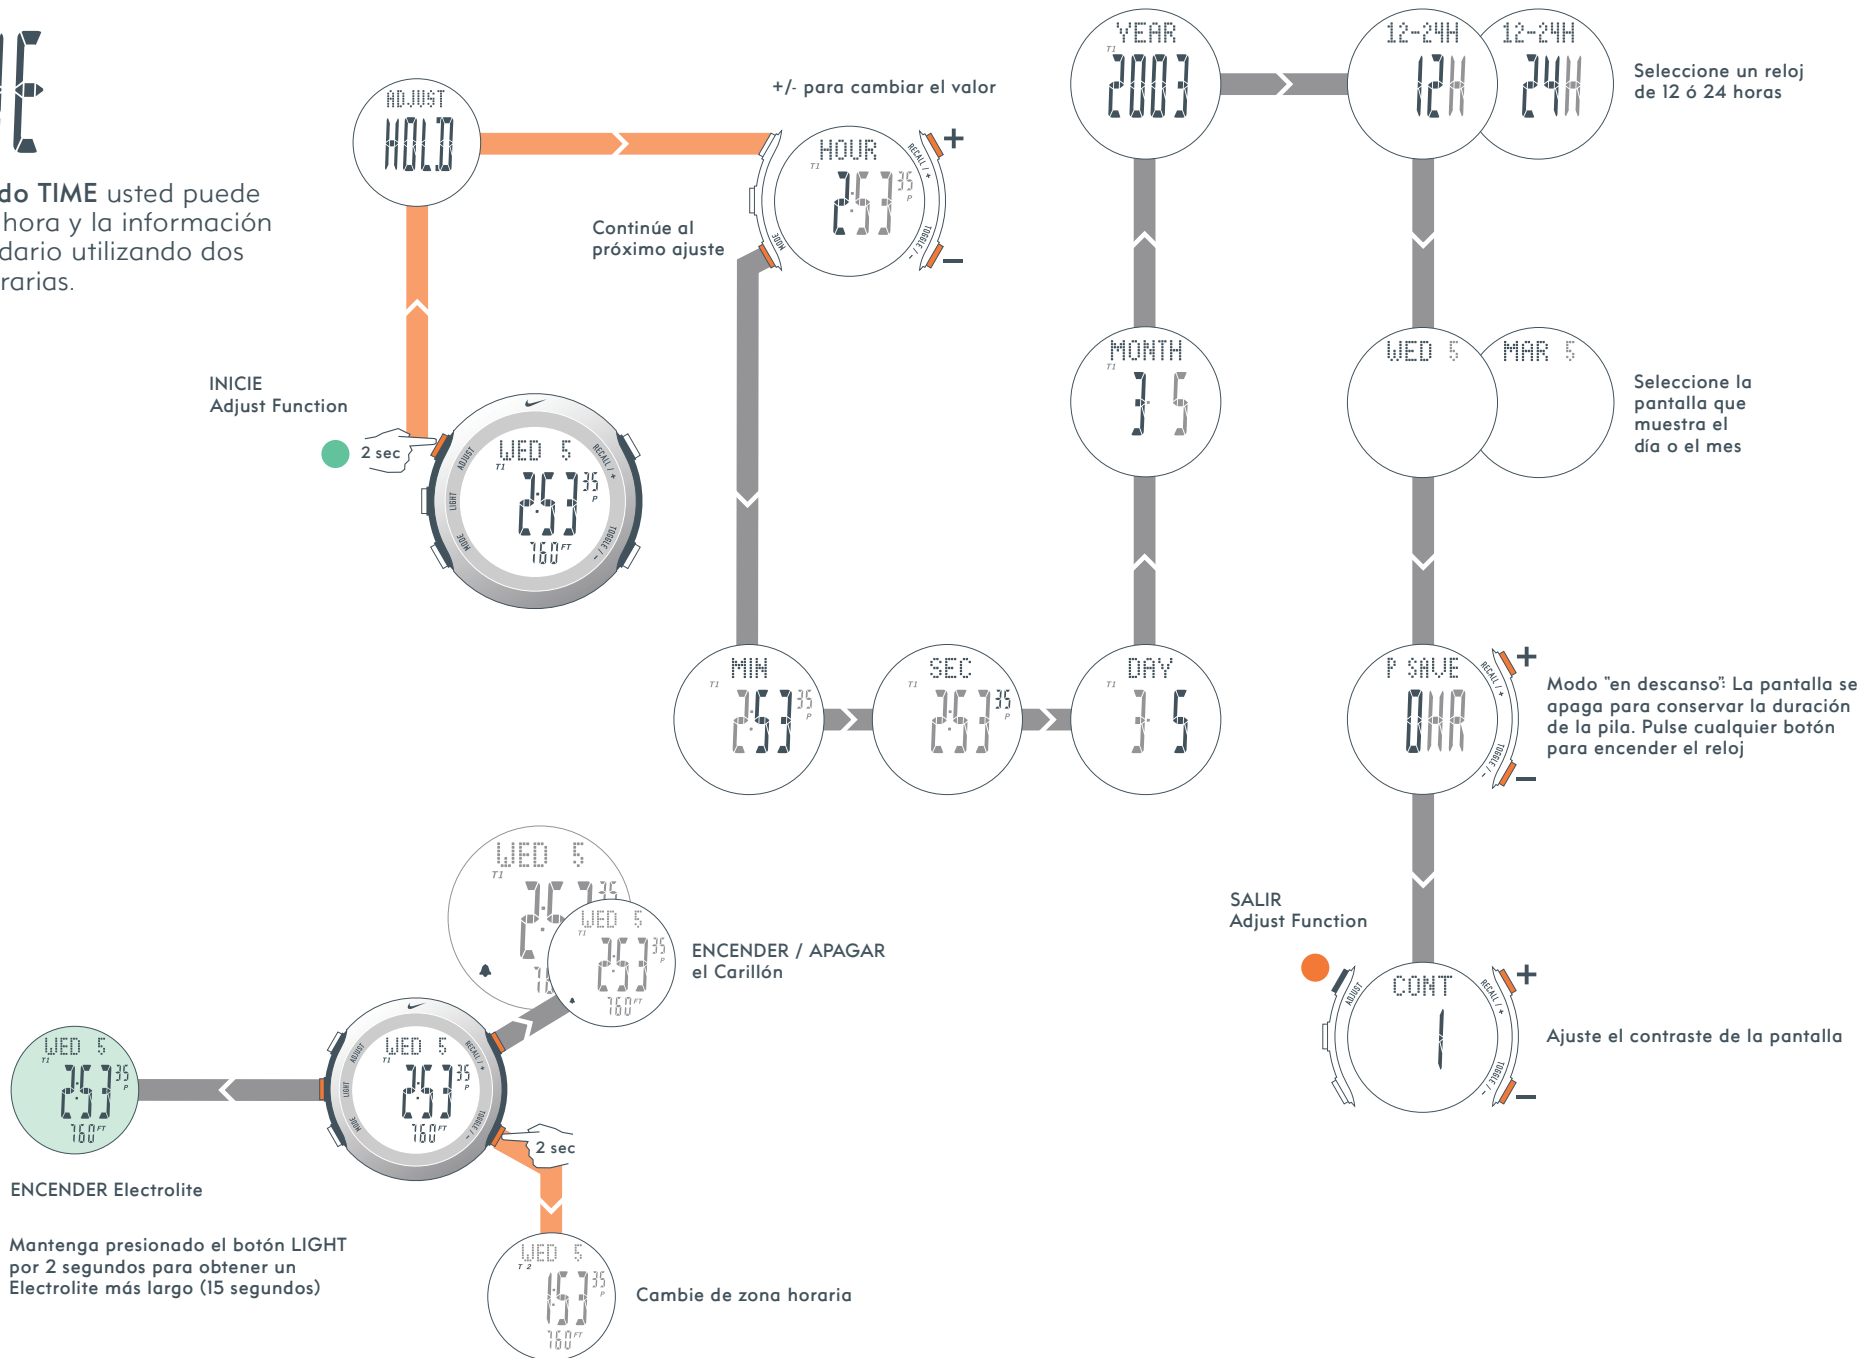


ALTI

En el **modo ALTITUDE** es posible observar, almacenar y calibrar su altitud actual; observe y reajuste la altitud máxima y la altitud acumulada.

Mantenga pulsado por 1 segundo en cualquier modo para retornar al modo ALTI

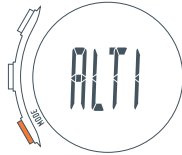


NOTA: ALTI RACE / LANCE RACE muestra la hora del día en vez de gráfico

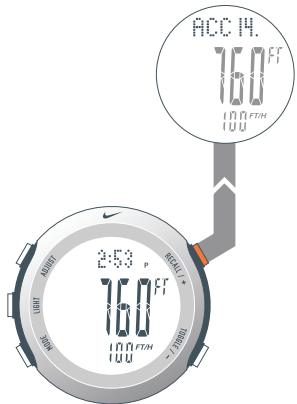

Restablezca los Datos Acumulados / Máximos




Unidades de cambio:
Pies / Metros

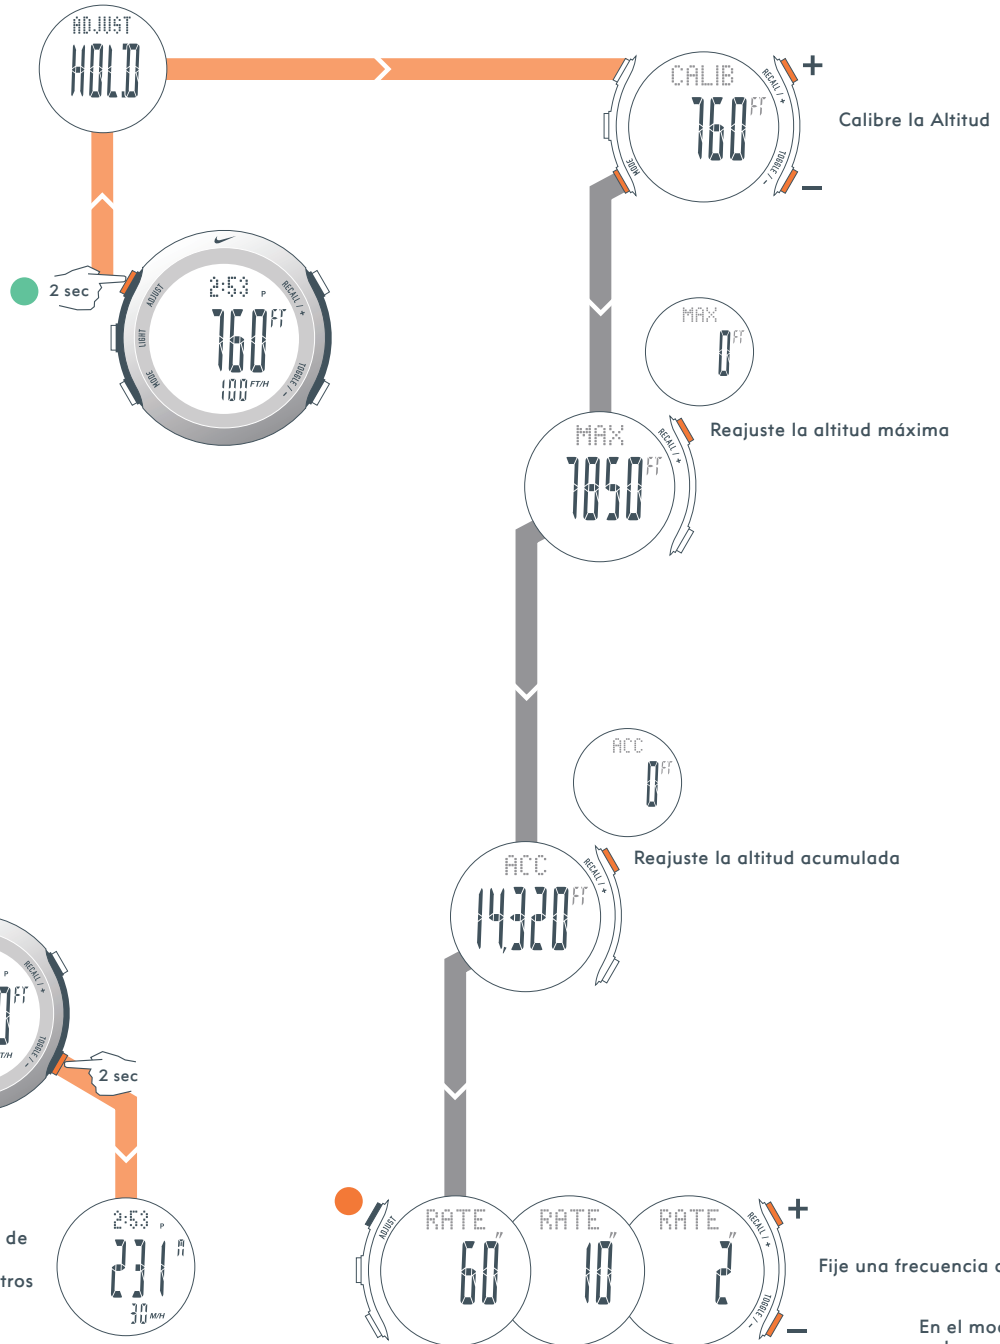




En el modo TIME y CHRON, se hace un muestreo de la altitud cada 2.5 minutos

CHRON

El modo CHRONOGRAPH se puede usar para capturar datos de tiempo de recorrido y tiempo total hasta y altitud actual.

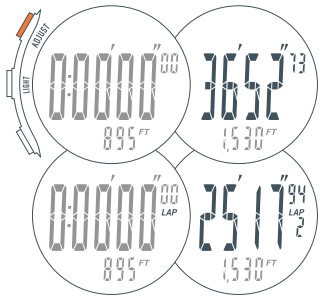

Cambie la pantalla entre tiempo total y tiempo de recorrido

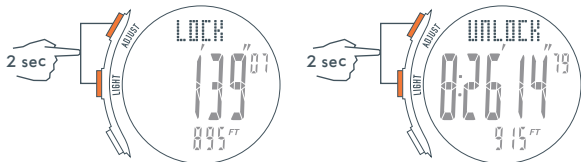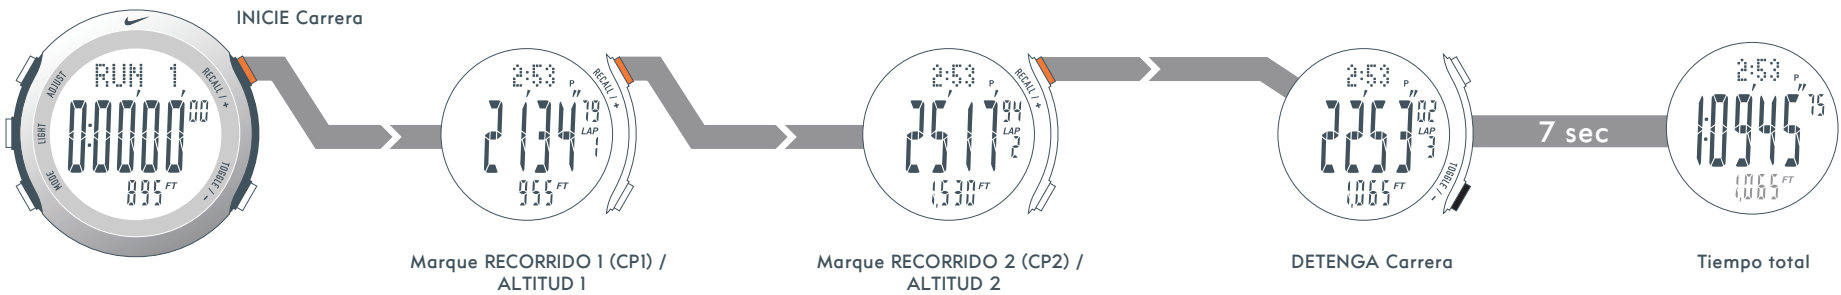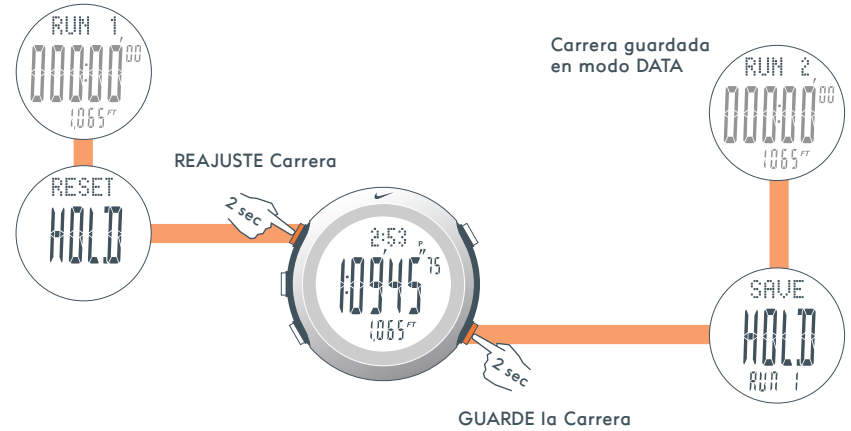


CHRONO LOCK: Botón que desactiva el botón STOP (DETENER) para evitar detener accidentalmente el cronógrafo mientras se hace la carrera.



NOTA: Después de 10 horas, la resolución del cronógrafo cambia de 1/100 de segundo a 1 segundo.


DATA

En el **modo DATA** usted puede revisar el tiempo total de recorrido y tiempo total que se guardó en el modo CRONOGRAPH.

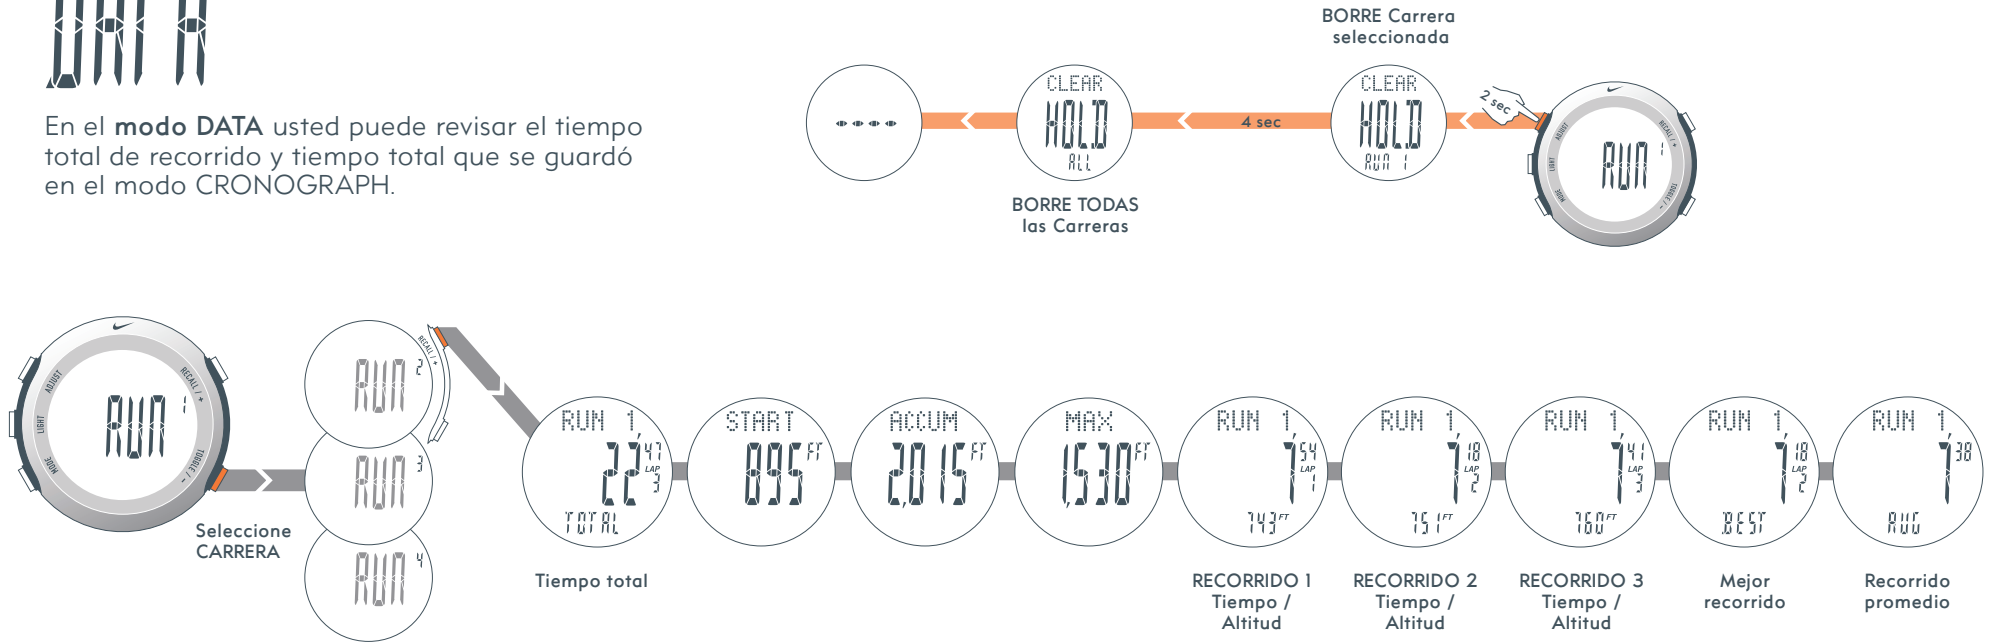

ALARMA

En el **modo ALARM** usted puede ajustar tres alarmas de hora, dos alarmas de altitud y una alarma de hidratación. La alarma de hora sonará en forma intermitente por 55 segundos. La alarma de altitud sonará por cinco segundos.

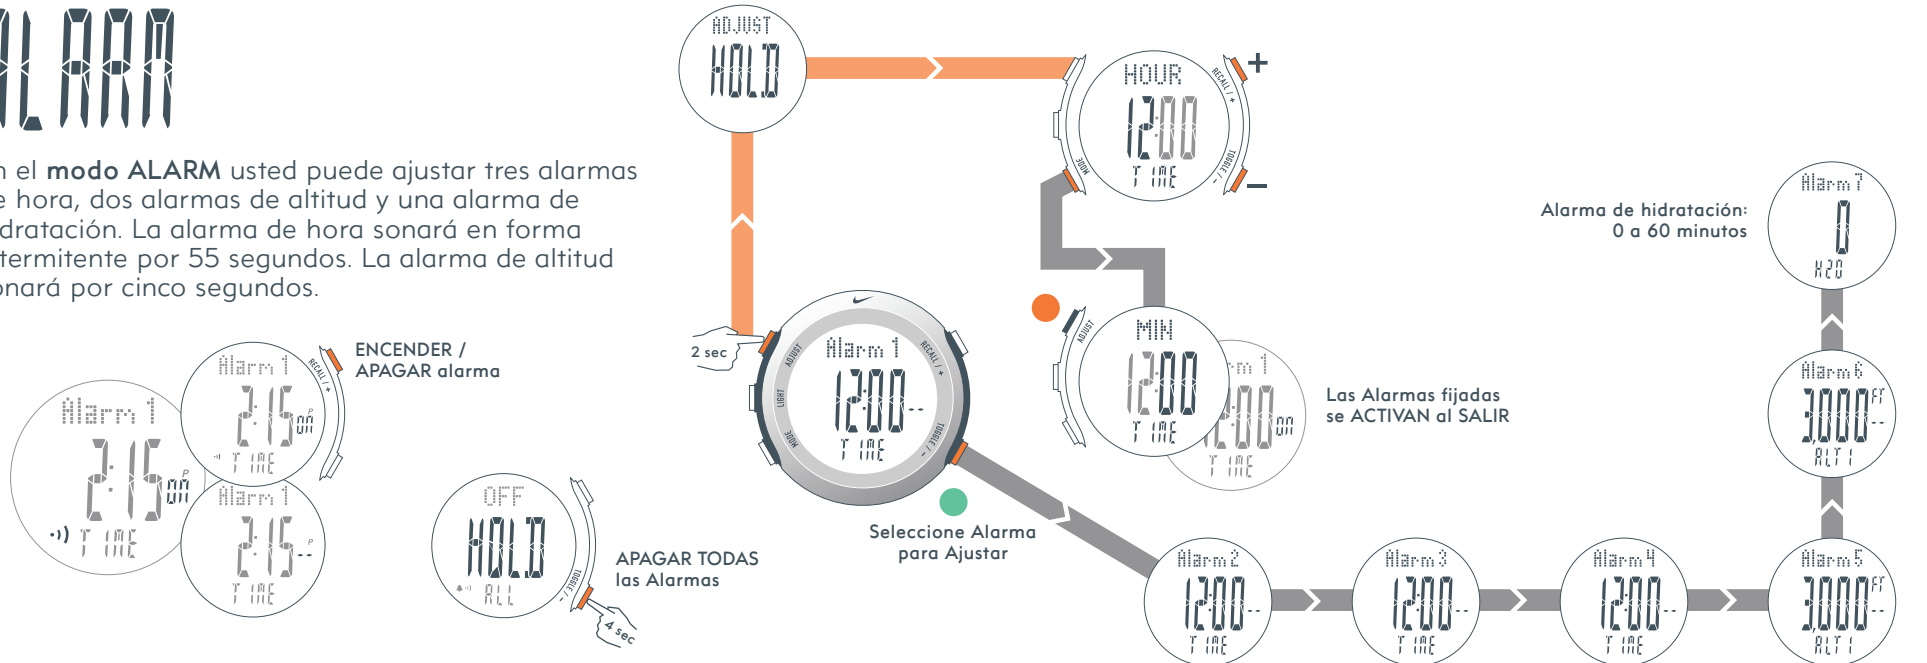

H2O RESIST

100m

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5 a 50° Centígrados

Especificaciones de Materiales

CRISTAL

Vidrio Mineral

CORREA

Poliuretano

ESTUCHE

Polycarbonato

TAPA POSTERIOR

Acero Inoxidable

BOTONES

Acero Inoxidable

HEBILLA

Acero Inoxidable

Límites de Modo

CRONÓGRAFO

999:59'59"

CRONÓMETRO

99:59'59"

ALTITUD MÁXIMA


32,800 pies / 10,000 m

© 2004 Nike, Inc. All rights reserved.

TIPO DE PILA

CR2032 3V de Litio

El reemplazo de la pila debe ser realizado por un centro de servicio Nike certificado para conservar la validez de la garantía.

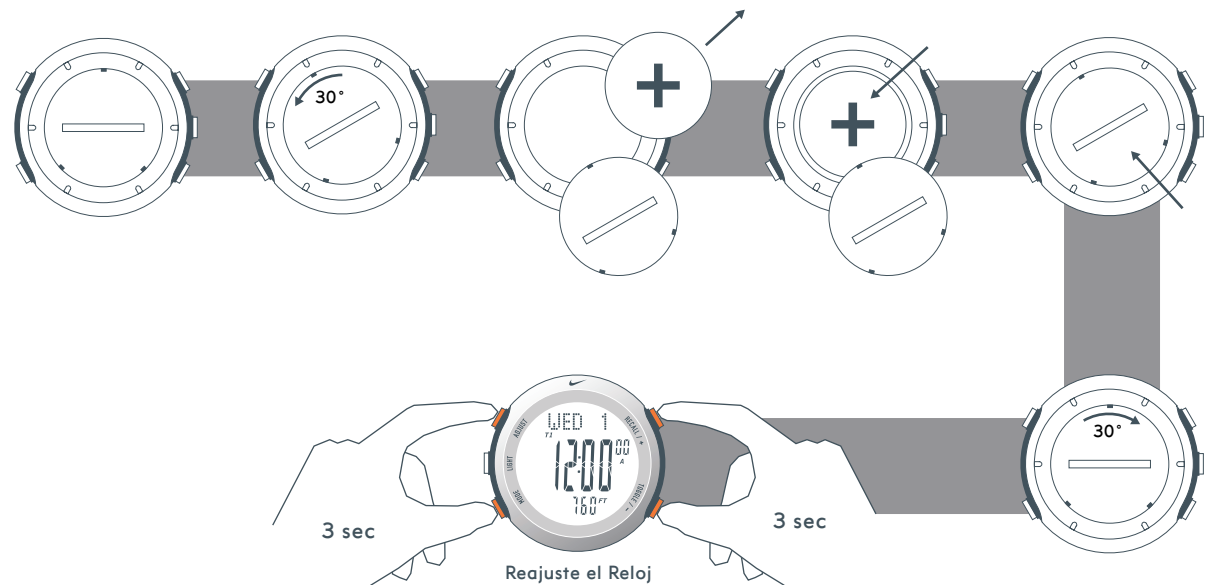

¡Advertencia! Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños.
Si se tragan, acuda al médico inmediatamente.

¡Advertencia! Las pilas contienen sustancias químicas.
Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales.