


**NIKE OREGON SERIES SQUARE DIGITAL**

**TIME**

En el modo TIME usted puede ajustar a hora y la información del calendario utilizando dos zonas horarias.


Seleccione un reloj de 12 ó 24 horas

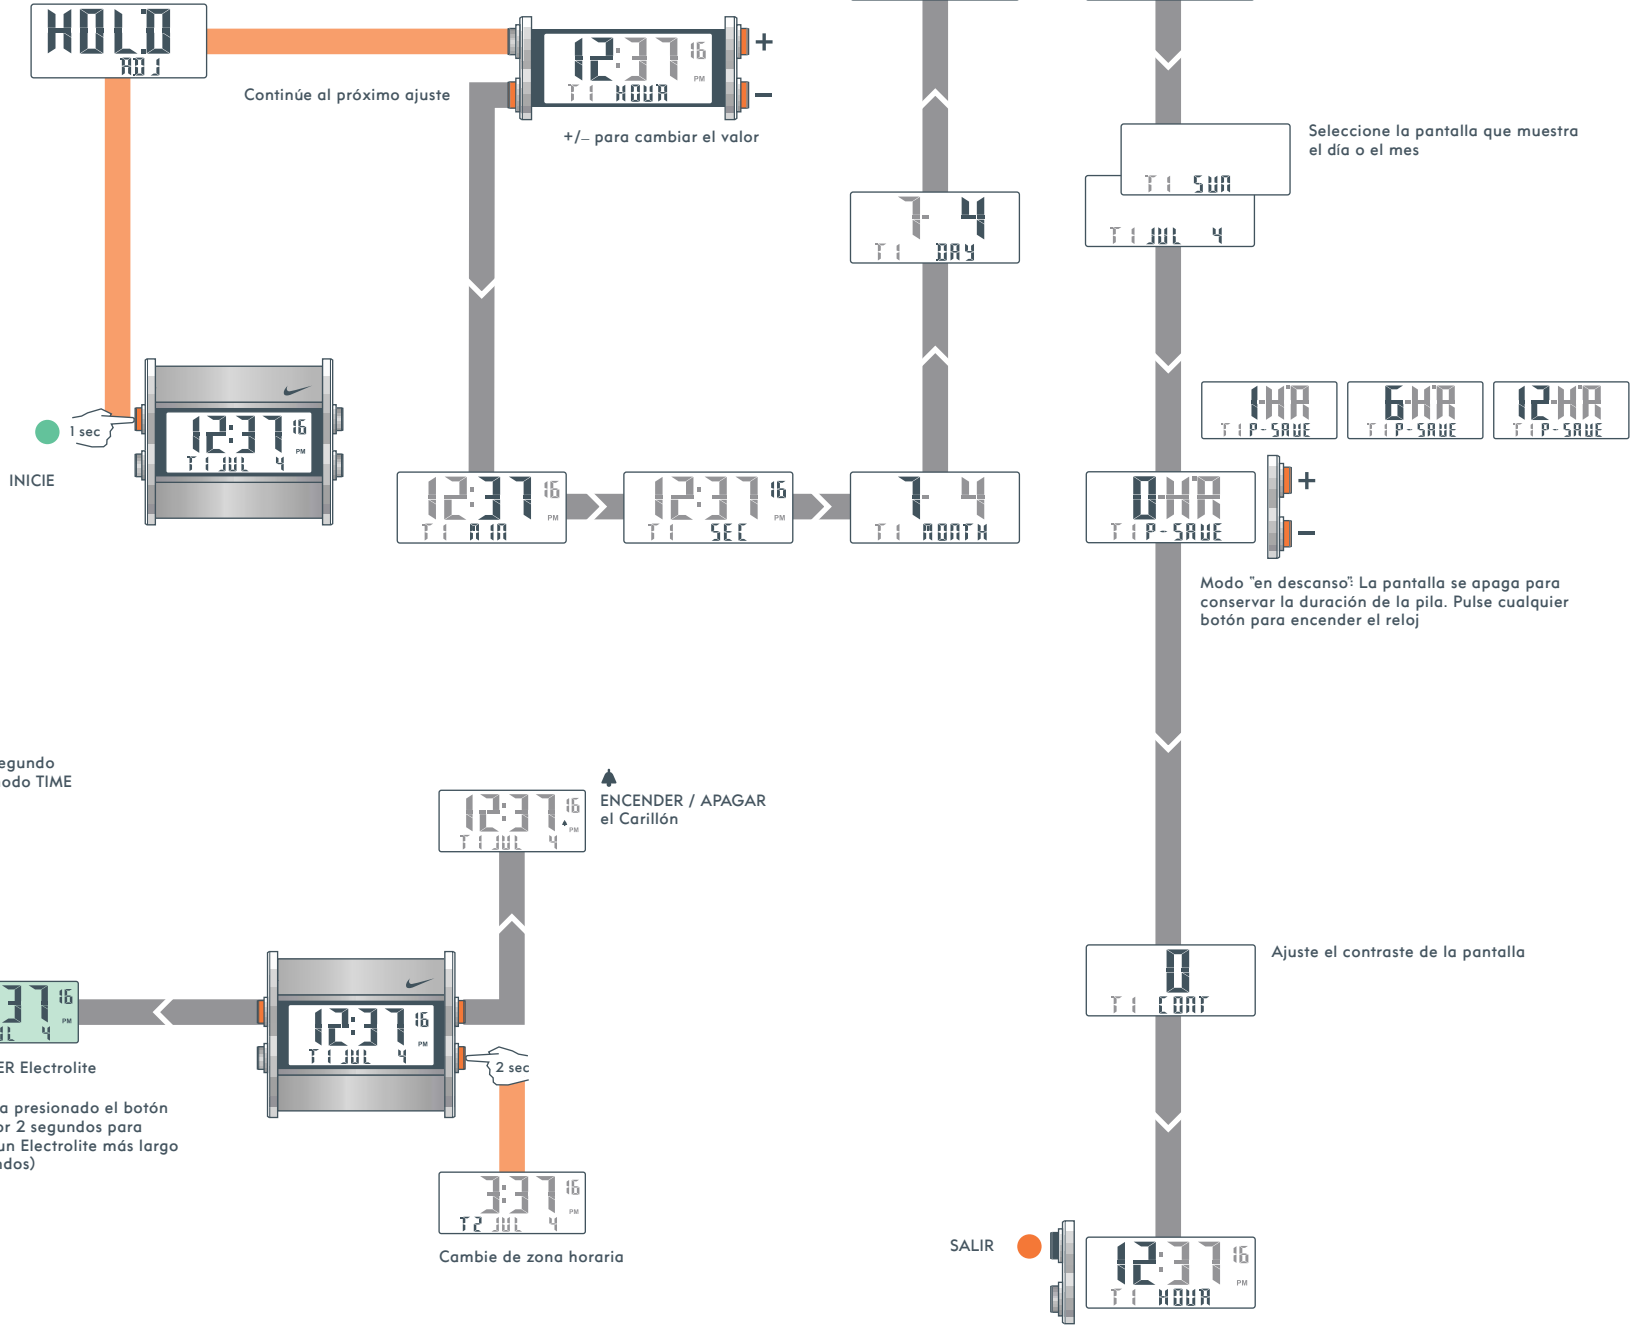



TIME Warp: mantenga pulsado por 1 segundo en cualquier modo para retornar al modo TIME

# CRON

El modo CHRONOGRAPH se puede usar para capturar datos de tiempo de recorrido y tiempo total hasta 1/100ma de segundo.

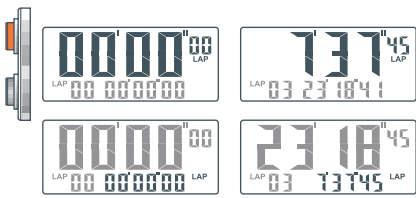


Cambie la pantalla entre tiempo total y tiempo de recorrido

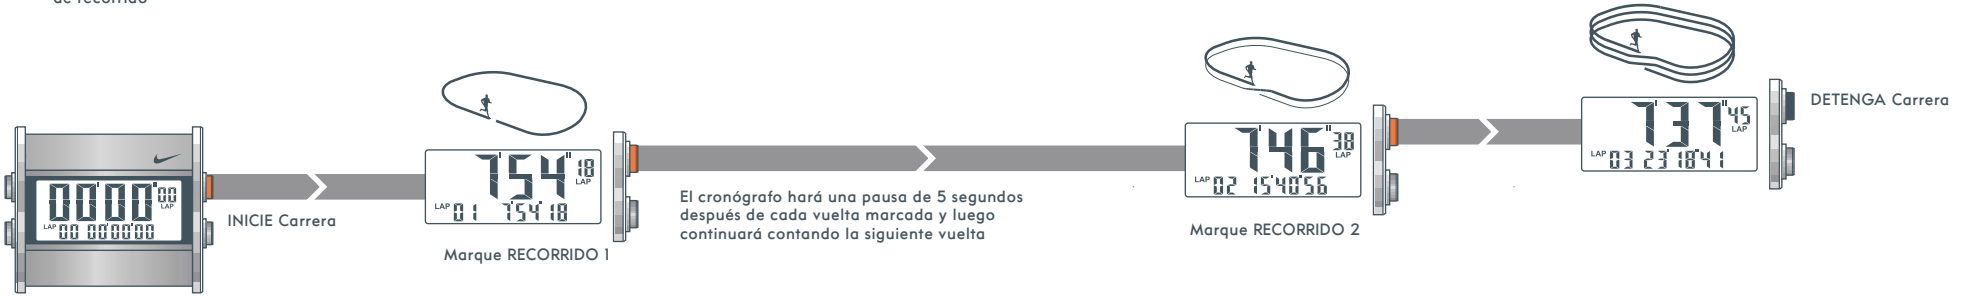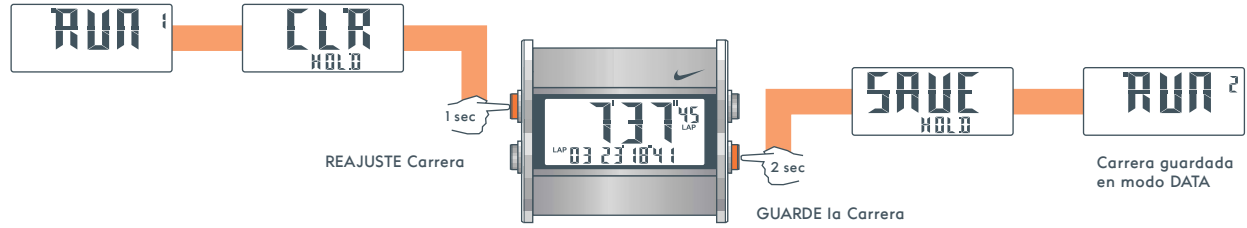



# DATA

En el modo DATA usted puede revisar el tiempo total de recorrido y tiempo total que se guardó en el modo CRONOGRAPH.

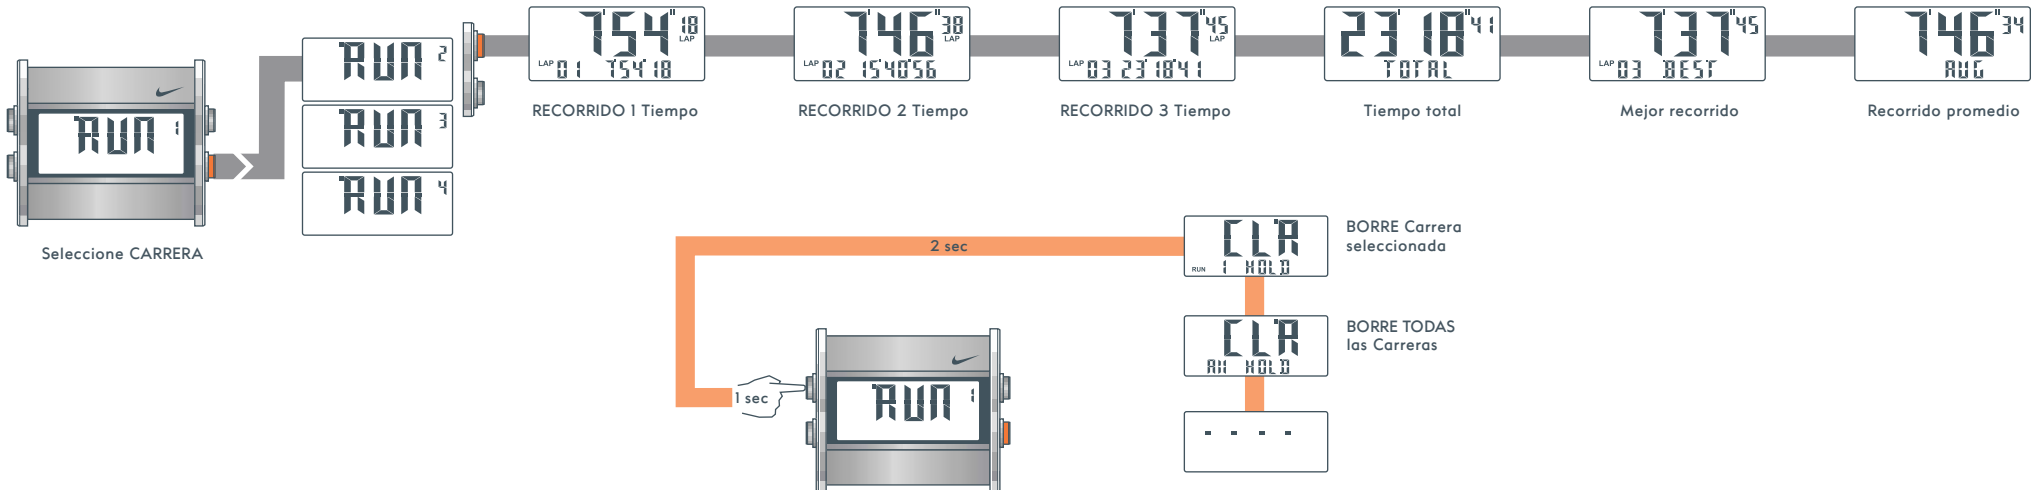


# TIMER

En modo **TIMER** usted puede ajustar hasta 5 segmentos de repetición para intervalos de entrenamiento personalizados.

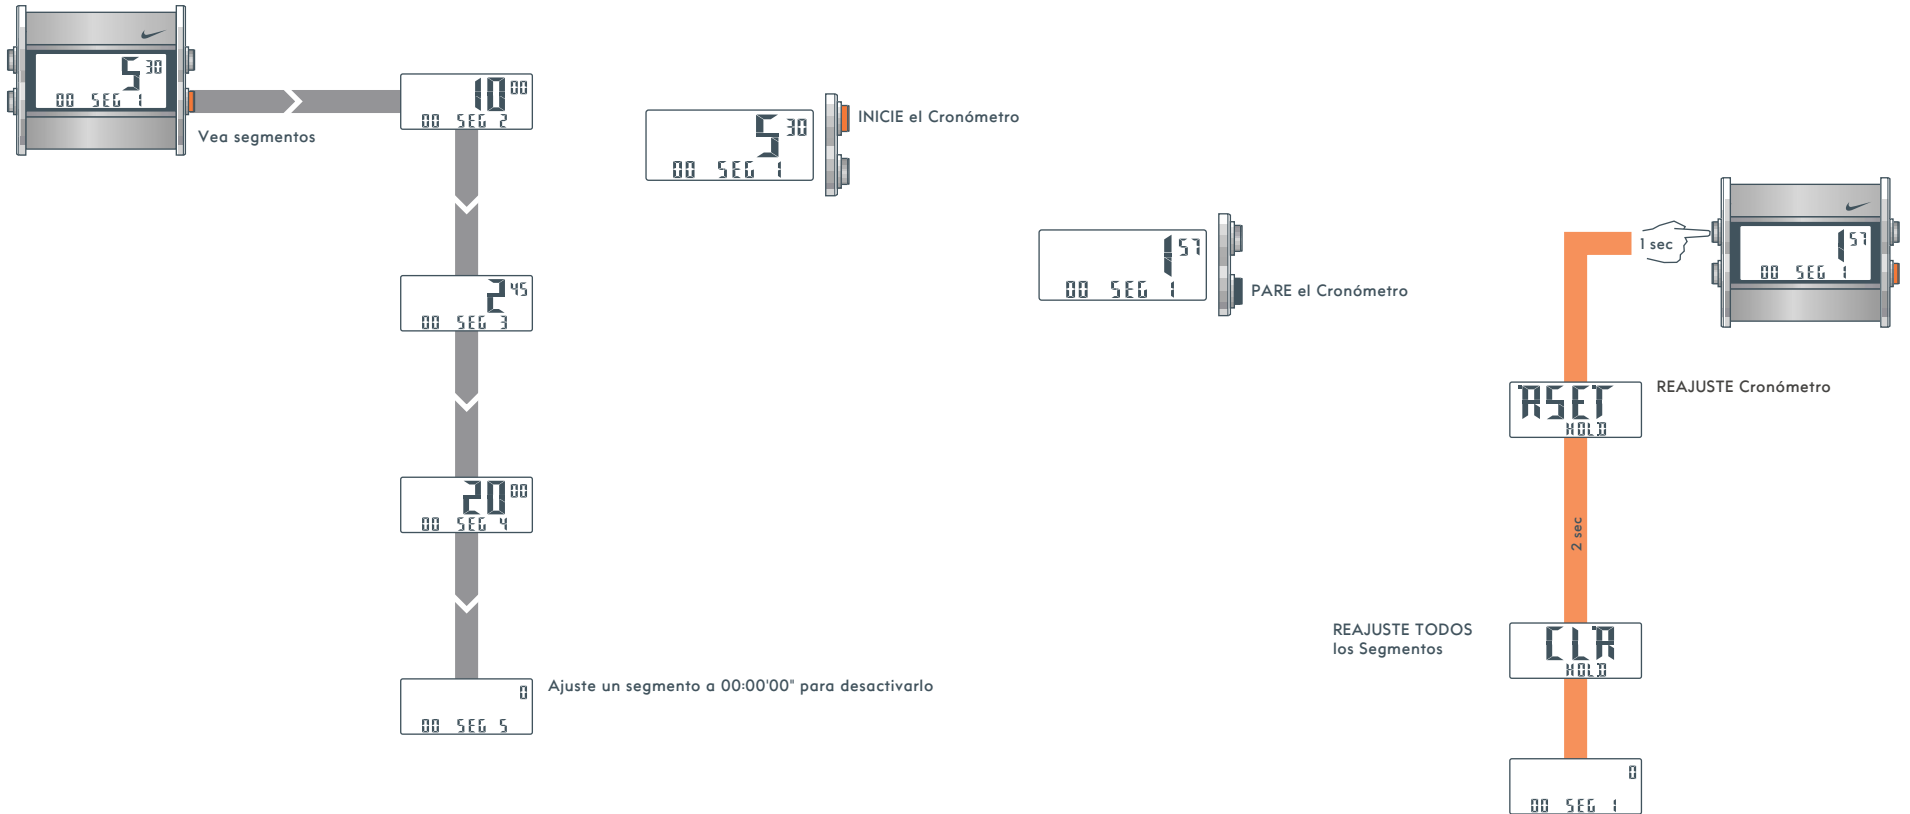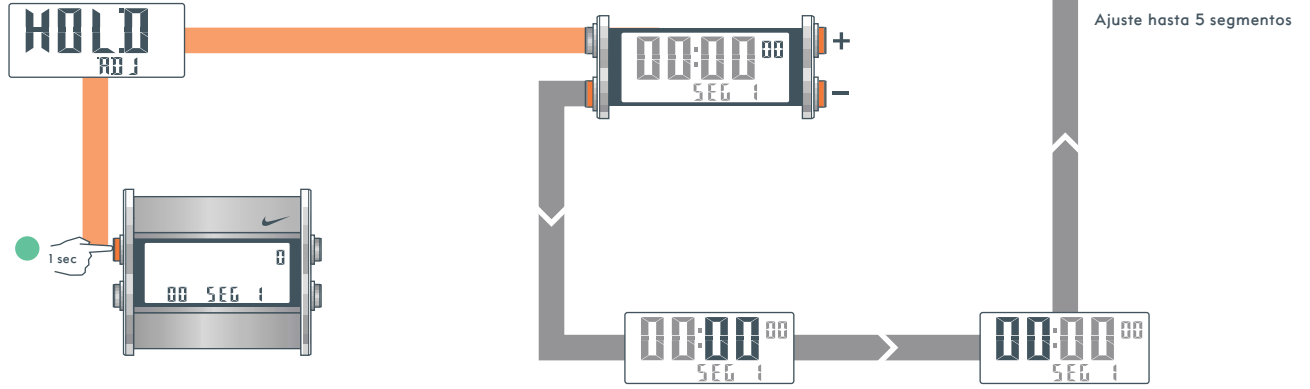


# ALARM

En el modo ALARM se pueden fijar tres alarmas de tiempo y una alarma de hidratación. La alarma de tiempo sonará en 20 segundos.

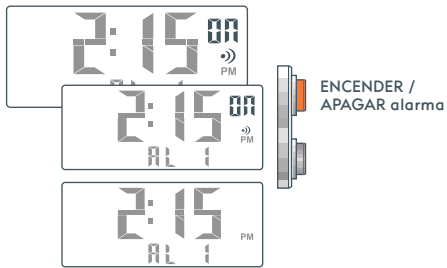


ENCENDER / APAGAR alarma

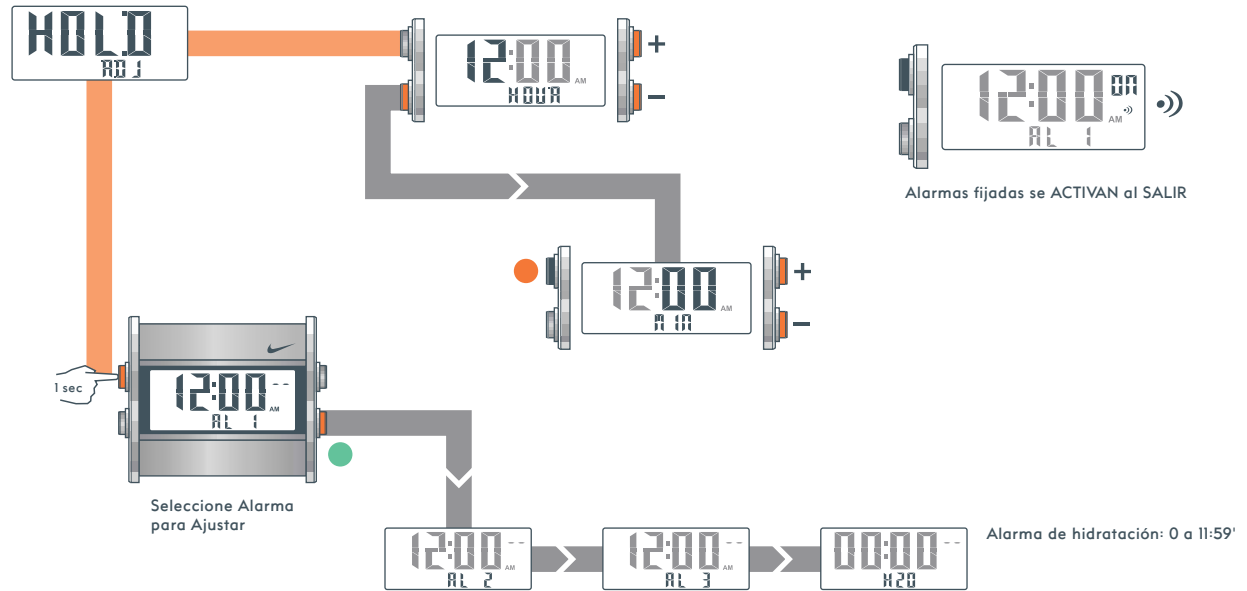

Seleccione Alarma para Ajustar

Alarmas fijadas se ACTIVAN al SALIR

Alarma de hidratación: 0 a 11:59'

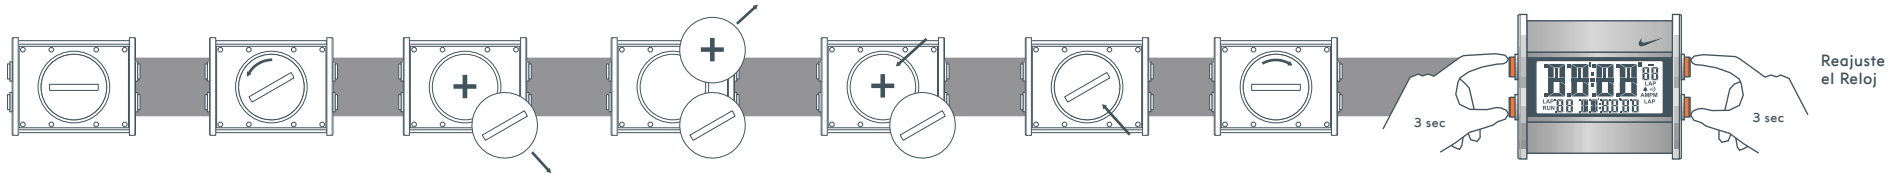

Reajuste el Reloj

## Límites de Modo

### CRONÓGRAFO

99:59:59"

### CRONÓMETRO

99:59:59"

### H2O RESIST

100m

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5 a 50° Centígrados

## Especificaciones de Materiales

### CRISTAL

Vidrio Mineral

### CORREA

Poliuretano o  
Telas Sintéticas

### ESTUCHE

Policarbonato o  
Acero Inoxidable

### TAPA POSTERIOR

Acero Inoxidable

### ENGASTE

Acero Inoxidable

### BOTONES

Acero Inoxidable

### HEBILLA

Acero Inoxidable

## TIPO DE PILA

CR2032 3V de Litio

**iAdvertencia!** Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente

**iAdvertencia!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales

**Note:** Vea la tarjeta de garantía para el cambio de la pila y centros de servicio