

# Pila del Presto Digital

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales.

## Reloj

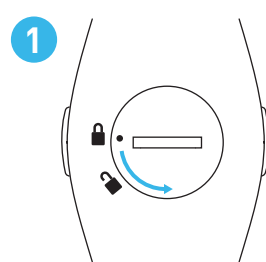
Tipo de pila: SR927W 1.5V de óxido de plata


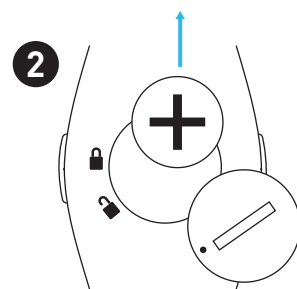
### Duración de la pila:

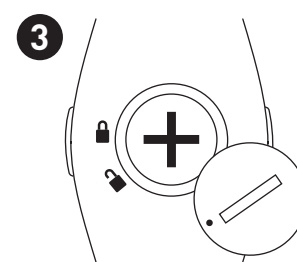
Se calcula que la pila dura 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características.

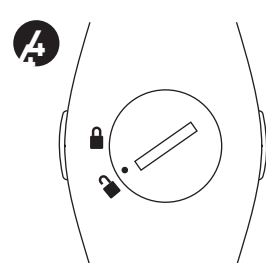
### Cambio de la pila:


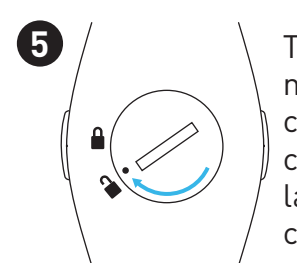
Para cambiar la pila de su reloj Presto, siga las siguientes instrucciones.


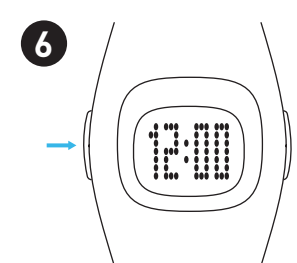
- 

**1** Abrir la tapa del compartimiento de la pila con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que ésta se alinee con el símbolo .
- 

**2** Quitar la pila vieja y desecharla apropiadamente.
- 

**3** Colocar la nueva pila en el reloj con la parte escrita hacia arriba.
- 

**4** Alinear nuevamente el punto con el símbolo . Presionar suavemente hacia abajo la tapa del compartimiento de la pila hasta que quede al nivel de la carcasa del reloj.
- 

**5** Tenga la precaución de no dañar la junta de caucho de la tapa del compartimiento de la pila. Girar la tapa del compartimiento de la pila en dirección de las agujas del reloj hasta que el punto se alinee con el símbolo .
- 

**6** Presione y mantenga apretados ambos botones por 3 segundos para reiniciar el reloj.