


TRIAX SWEEPER


Preparado para cubrir las necesidades de los chicos activos.

Para programar el tiempo

1 Saque la corona.

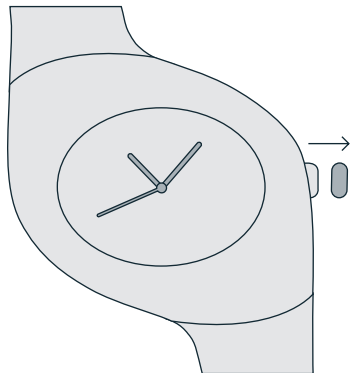

2 Gire la corona en cualquier dirección.

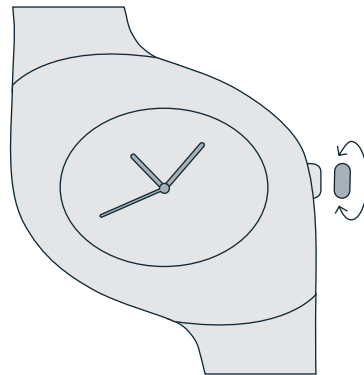

3 Vuelva a colocar la corona en su lugar firmemente.

