





Continúe al próximo ajuste

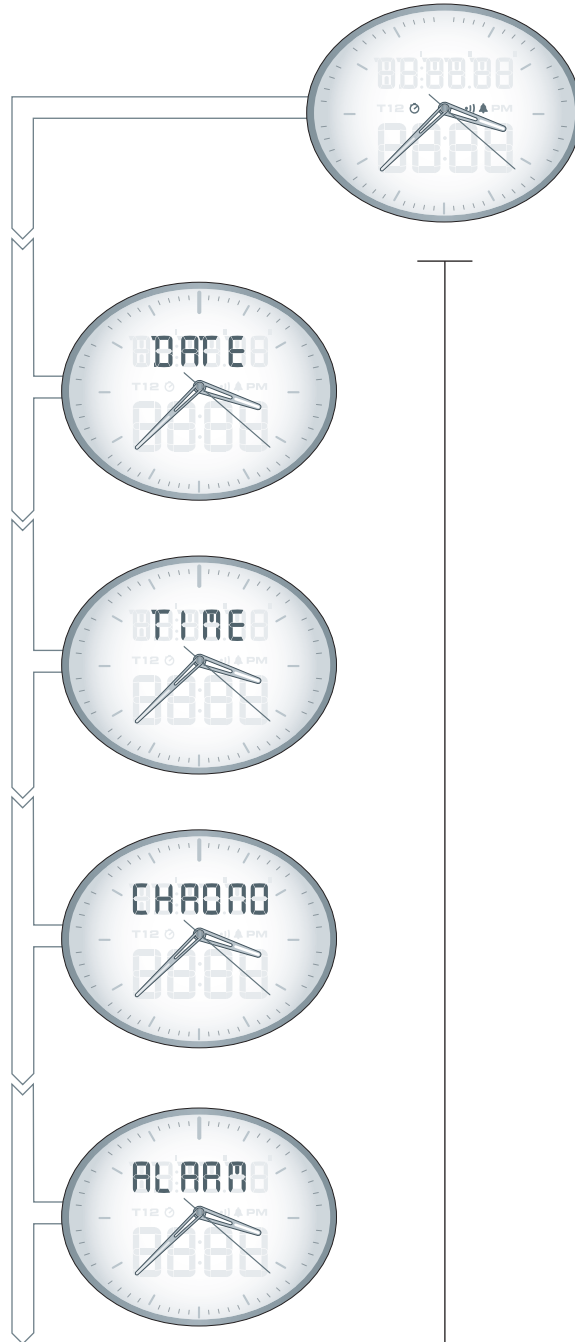


En el modo analógico, no se visualiza la información digital. Los iconos de la alarma, el cronómetro y el timbre se visualizan cuando los modos están activados.






Ajuste de la pantalla analógica

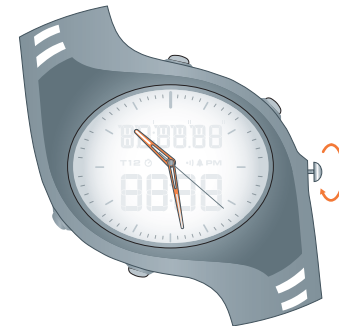

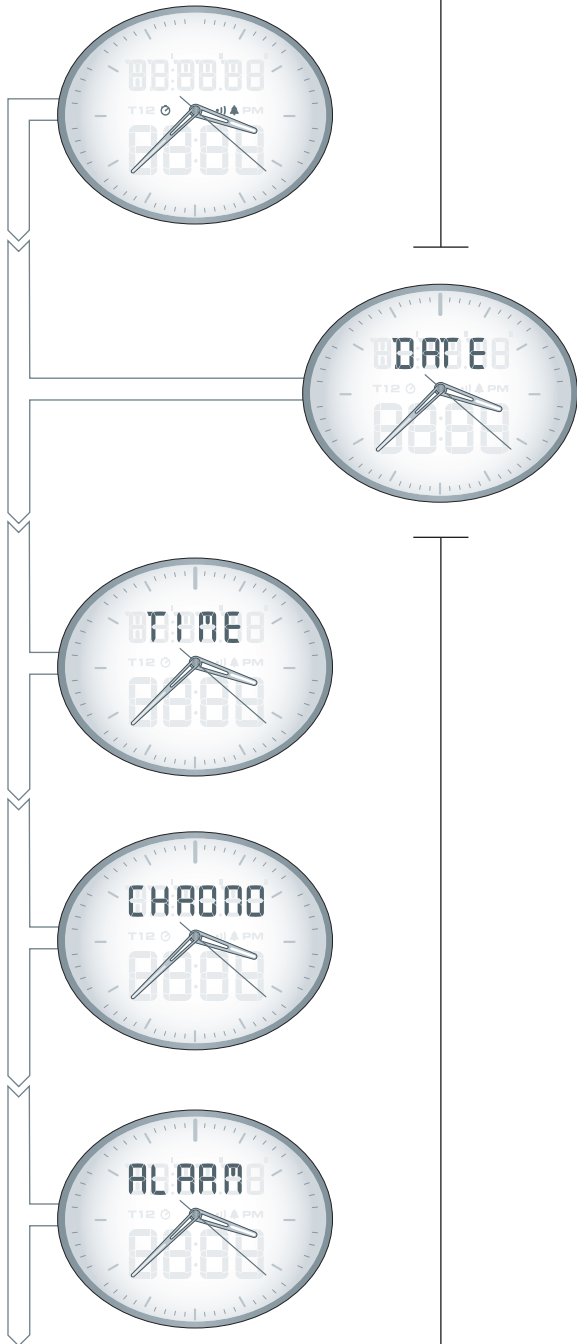



En el modo FECHA, sólo se visualiza MES, DÍA y AÑO.

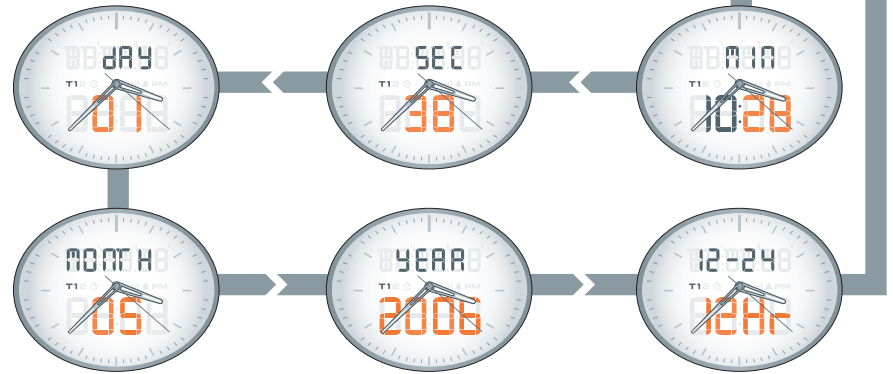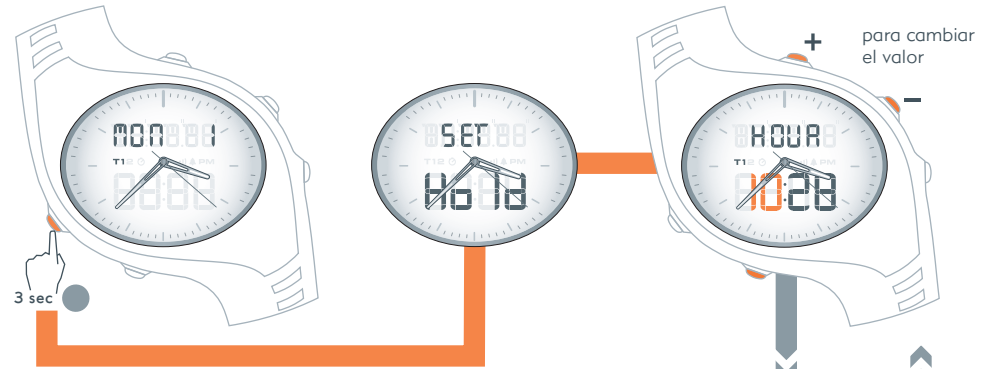

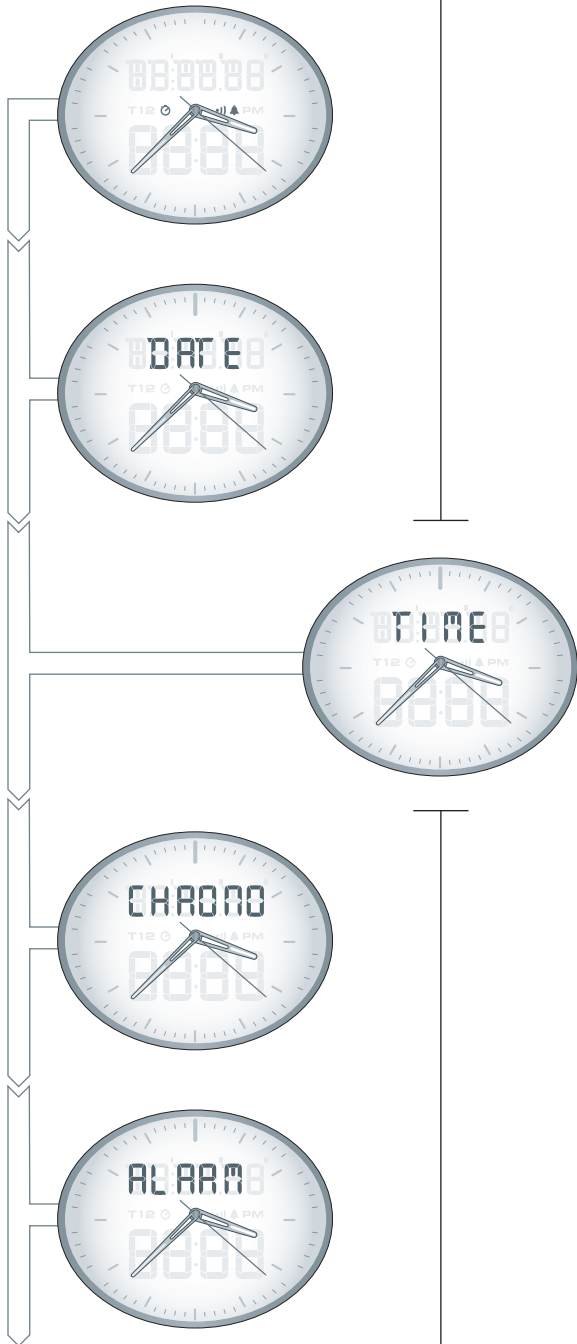


En el modo TIME se puede ajustar la información de la hora y del calendario dentro de dos husos horarios.

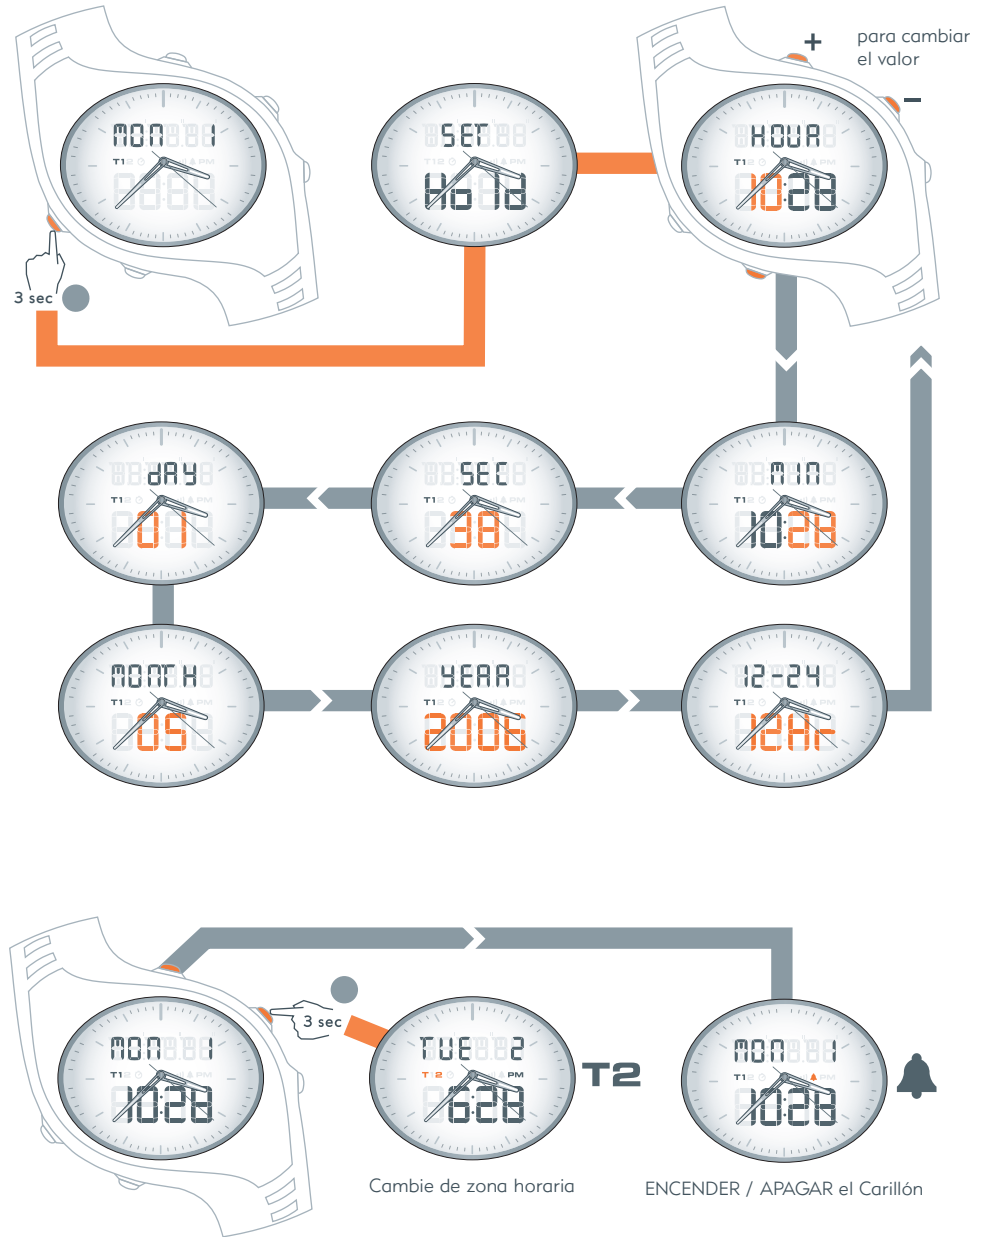

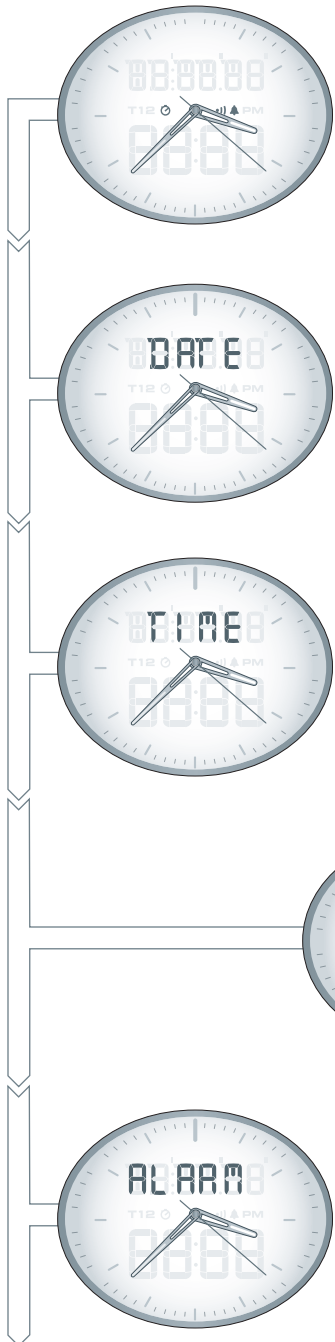


En el modo CHRONOGRAPH puede registrar el tiempo total durante una vuelta o sesión.

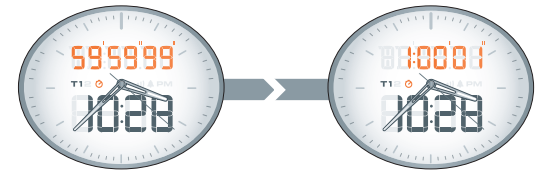


Al cabo de una hora, la resolución del cronógrafo cambia de una centésima de segundo a un segundo.



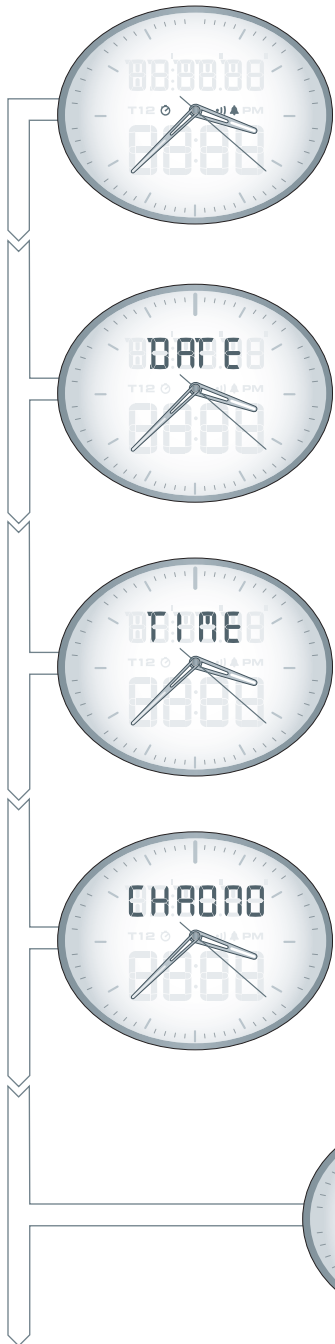

En el modo ALARM, pueden configurarse dos alarmas diarias. Las alarmas sonarán de manera intermitente durante 30 segundos.

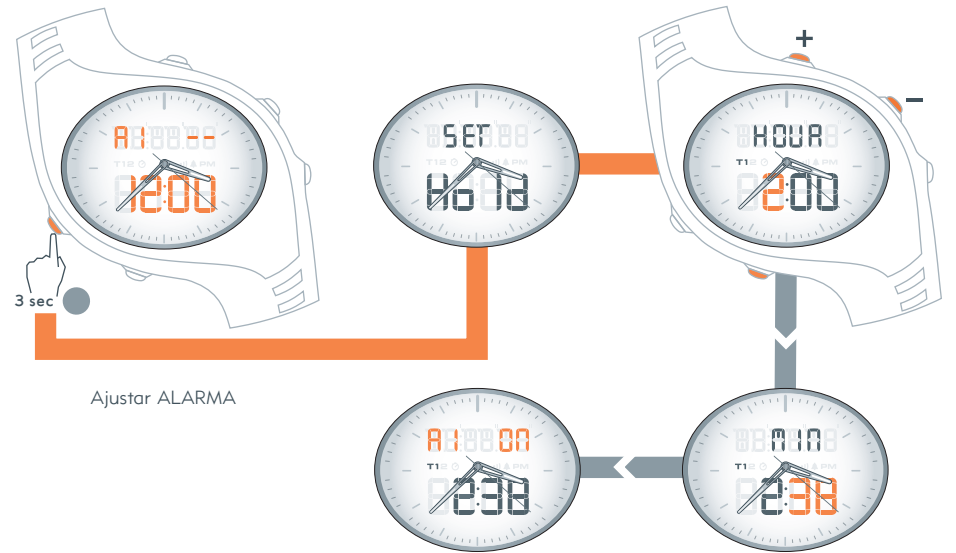

Ajustar ALARMA